



DESIGNING GOOD LIFE

# Healthy Fryer

## EASY FRY & GRILL


# CLASSIC

*2 in 1 air fryer and grill*



Making good!

<b>Bruksanvisning - svenska.....</b>	<b>sida</b>	<b>4 - 15</b>
<b>Brugsanvisning - dansk.....</b>	<b>side</b>	<b>16 - 27</b>
<b>Bruksanvisning - norsk.....</b>	<b>side</b>	<b>28 - 39</b>
<b>Käytöohjeet - suomi.....</b>	<b>sivu</b>	<b>40 - 51</b>
<b>Instructions of use - english.....</b>	<b>page</b>	<b>52 - 63</b>

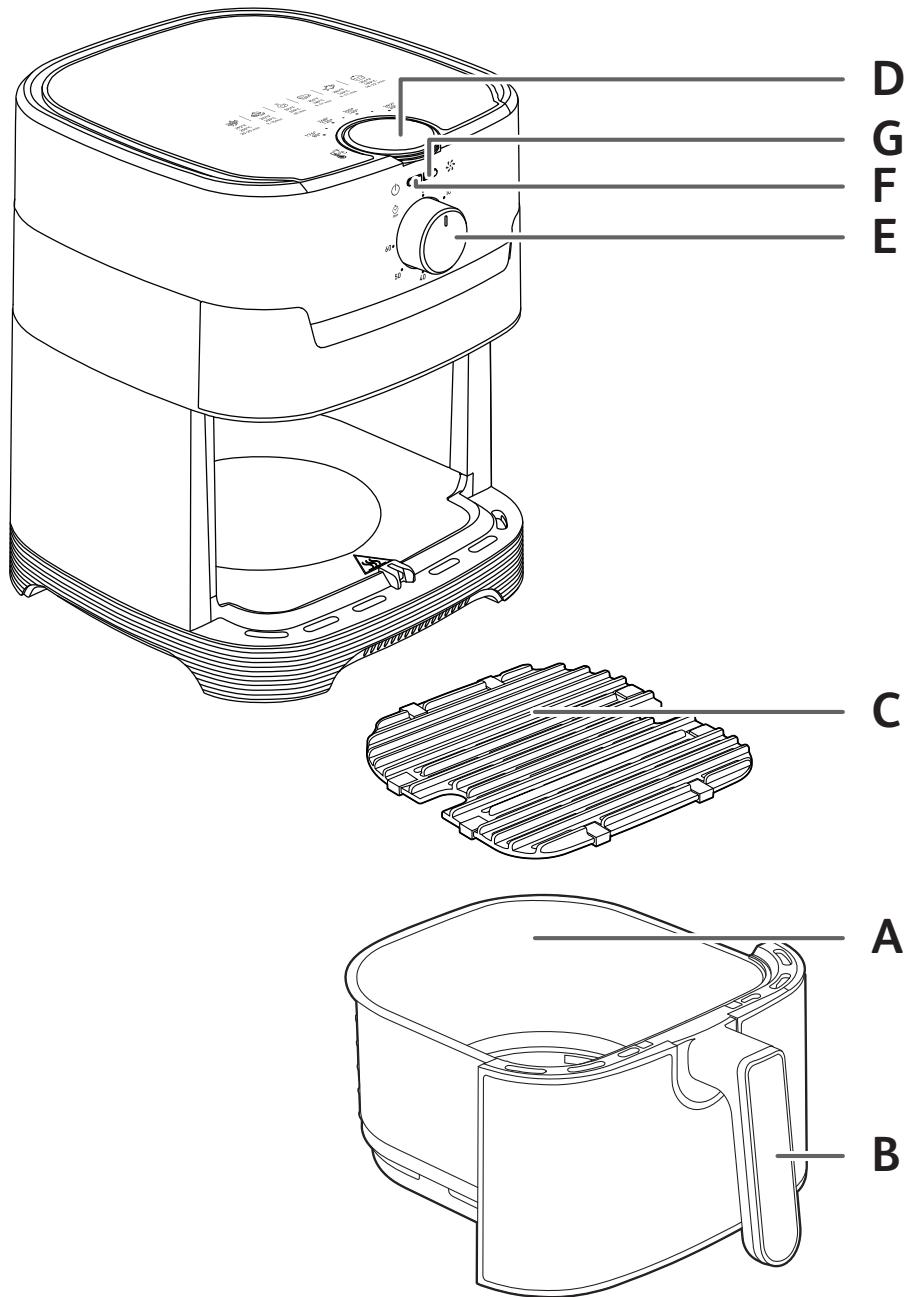

## Viktiga säkerhetsåtgärder

Vid användning av elektrisk utrustning ska säkerhetsåtgärder alltid följas inklusive följande:

1. Läs alla anvisningar innan användning.
2. Vridrör inte varma ytor. Använd handtag eller vred.
3. För att förhindra elstötar får sladden, kontakterna eller fritösen inte nedsänkas i vatten eller annan vätska.
4. Om barn använder fritösen eller om fritösen används i närheten av barn ska detta ske under direkt uppsikt av en vuxen.
5. Dra ur kontakten när fritösen inte används och innan den rengörs. Låt fritösen svalna innan du sätter dit eller tar bort delar.
6. Använd inte fritösen om sladden eller kontakten är skadad eller om fritösen uppvisat funktionsfel eller skadats på något sätt. Lämna fritösen hos närmaste behöriga serviceverkstad för översyn, reparation eller justering.
7. Om tillbehör som inte rekommenderas av produkttillverkaren används, kan det orsaka personskador.
8. Använd inte produkten utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en arbetsbänk och låt den inte ha kontakt med varma ytor.
10. Lägg den inte på eller nära en gas- eller elbrännare eller i en varm ugn.
11. Extrem försiktighet måste iakttas vid förflyttning av apparater som innehåller het olja eller andra heta vätskor.
12. Anslut alltid kontakten till fritösen först (beroende på modell) och anslut den sedan till vägguttaget. För att koppla ur fritösen ska strömbrytaren stängas av och sedan kontakten dras ut ur vägguttaget.

13. Använd inte apparaten för andra ändamål än den är avsedd för.
14. **SPARA DESSA ANVISNINGAR. ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK.**
15. Anslut endast fritösen till ett eluttag med en minibelastning av 15 A. Om apparatens kontakt inte passar i nättuttaget, låt en behörig elektriker installera ett lämpligt nättuttag.

### **Använd inte skarvsladd**

En kort strömsladd används för att minska risken för att fastna i eller snubbla över en lång sladd.

### **Säkerhetsanvisningar**

- Denna apparat är endast avsedd att användas i hushåll. Den är inte avsedd för följande tillämpningar, och garantin gäller inte i dessa fall:
  - Personalkök i butiker, kontor och på andra arbetsplatser
  - Lantbruk
  - Användning av gäster på hotell, motell och andra tillfälliga boenden
  - Bed and breakfast, vandrarhem och liknande.
- Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
- Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika fara.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn inräknat) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller personer som saknar erfarenhet av och kunskap om apparaten, såvida inte användning sker under uppsikt eller efter att de

- instruerats om hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
  -  Yttemperaturen kan vara väldigt hög när apparaten används. Vridrör aldrig apparatens heta ytor.
  - Rengör löstagbara delar med en mjuk svamp och diskmedel.
  - Rengör apparatens in- och utsida med en fuktig svamp eller trassa. Se avsnittet «Rengöring» i bruksanvisningen.
  - Apparaten kan användas på upp till 4 000 m höjd.

### Gör så här

- Läs och följ användarinstruktionerna. Förvara dem säkert.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och eventuella reklametiketter eller klistermärken från din apparat innan du använder den. Var noga med att ta bort allt material under den avtagbara behållaren (beroende på modell).
- Kontrollera att spänningen i ditt nätverk motsvarar spänningen som anges på typskylten på apparaten (alternativ ström).
- Om apparaten används i ett annat land än där den köpts bör den kontrolleras av ett godkänt servicecenter med tanke på att standarderna för spänning varierar mellan länder.
- Använd apparaten på en plan, stabil, värmebeständig arbetsyta på avstånd från vattenstänk.
- Koppla alltid ur apparaten: Efter användning, för att flytta den eller för att rengöra den.
- Om en brand uppstår ska du koppla ur apparaten och kväva lågan med en fuktig kökshandduk.

- För att undvika skador på din apparat bör du se till att följa recepten i instruktionerna och på [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com). Använd rätt mängd ingredienser.

## Gör inte så här

- Använd inte apparaten om den eller strömsladden är skadad eller om den har fallit och har synliga skador eller verkar fungera onormalt. Om detta inträffar måste apparaten skickas till ett godkänt servicecenter.
- Använd inte förlängningssladd. Om du ändå väljer att göra det sker detta under eget ansvar. Använd en förlängningssladd i gott skick och som överensstämmer med apparatens effekt.
- Låt inte strömsladden dingla.
- Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden.
- Flytta aldrig apparaten när den fortfarande innehåller varm mat.
- Apparaten får inte köras tom.
- Slå inte på apparaten i närheten av brandfarliga material (persienner, gardiner ...), eller nära en extern värmekälla (gasspis, kokplatta etc.).
- Förvara inga brandfarliga produkter i närheten av eller under möbeln där apparaten är placerad.
- Ta aldrig själv isär apparaten
- Sänk inte ned produkten i vatten.
- Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel (särskilt inte sodabaserade medel), stålull eller skursvampar.
- Förvara inte apparaten utomhus. Förvara den på en torr och väl ventilerad plats.

## Råd/information

- När du använder produkten för första gången kan den avge en giftfri lukt. Detta påverkar inte användningen och försvinner snabbt.

- För din säkerhet uppfyller denna apparat gällande standarder och föreskrifter (direktiven om lågspänning, elektromagnetisk kompatibilitet, material i kontakt med livsmedel samt om miljön).
- Apparaten är endast avsedd för bruk inomhus och aldrig utomhus. Tillverkaren tar inget ansvar om produkten används i kommersiellt syfte eller om anvisningarna inte följs. Dessutom upphör garantin att gälla.
- För din säkerhet ska du endast använda tillverkarens tillbehör och reservdelar som är avsedda för apparaten

## Miljö

### Tänk på miljön!



Apparaten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.  
Lämna den på den lokala återvinningsstationen.

## Beskrivning

- A. Behållare
- B. Handtag
- C. Avtagbart pressgjutet grillgaller
- D. Temperaturreglage (80-200°C)
- E. Vred med på/av och timerfunktion (0–60 min) och automatisk avstängning
- F. Strömindikatorlampa
- G. Uppvärmningslampa

## Innan apparaten används första gången

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Ta bort eventuella klistermärken eller etiketter från apparaten.
3. Ta inte bort silikondynor från gallret.

Rengör behållaren och det löstagbara gallret noggrant med varmt vatten, lite diskmedel och en mjuk svamp. **Obs!** Dessa delar kan inte rengöras i diskmaskin.

Torka av insidan och utsidan av apparaten med en fuktig trasa. Apparaten fungerar genom att producera varm luft. Fyll inte behållaren (A) med olja eller stekfett.

## Förberedelse för användning

1. Placera apparaten på en plan, stabil, värmebeständig arbetsyta på avstånd från vattenstänk.
2. Fyll inte behållaren med olja eller annan vätska.  
Lägg inte någonting ovanpå apparaten. Det stör luftflödet och påverkar resultatet av varmluftsstekningen.

## Använda apparaten

Easy Fry kan laga en mängd olika recept. Tillagningstider för huvudrätter anges i avsnittet "Tillagningsguide".

1. Anslut strömsladden till ett eluttag.
2. Dra försiktigt ut skålen ur apparaten.
3. Lägg maten i skålen.
4. **Obs!** Fyll aldrig skålen ovanför MAX-markeringen och överskrid aldrig den maximala mängden som anges i tabellen (se avsnittet "Tillagningsguide"), eftersom detta kan påverka kvaliteten på slutresultatet.
5. Skjut tillbaka skålen i apparaten.
6. Försiktighet: Vidrör inte skålen under användning och under en tid efter användning, eftersom den blir väldigt varm. Håll bara skålen i handtaget.
7. Flytta temperaturreglaget till önskad temperatur. Se avsnittet "Tillagningsguide" för att välja rätt temperatur
8. Välj önskad tillagningstid (se avsnittet 'Tillagningsguide').
9. För att slå på apparaten vrider du timerreglaget till önskad tillagningstid.
10. Lägg till 3 minuter till tillagningstiden som anges i tabellerna på sidorna 7 och 8 när du använder apparaten från kallt tillstånd.
11. För att ställa in en kort tid vrider du timerreglaget till 10 minuter och återgår sedan till den önskade tiden.
12. **Obs!** Om du vill kan du också låta apparaten förvärmas utan mat inuti. Vrid i så fall timerreglaget till mer än 3 minuter och vänta tills uppvärmningslampan släcks (efter ca 3 minuter). Fyll sedan skålen och vrid timerreglaget till önskad tillagningstid (se Tillagningsguide för tider).
13. Timern börjar räkna ner den inställda tillagningstiden.
14. Uppvärmningslampan tänder.
15. Under varmluftsstekningen tänder och släcks då och då uppvärmningslampan. Detta indikerar att värmeelementet är på och av för att termostatiskt bibehålla den inställda temperaturen.
16. Överskott av olja från maten samlas i botten av skålen.
17. Vissa livsmedel kräver att man skakar dem efter halva tillagningstiden (se avsnittet 'Tillagningsguide'). För att skaka maten drar du ut skålen ur handtaget och skakar den. Sedan skjuter du tillbaka skålen i apparaten.
18. **Tips:** Du kan ställa in timern till hälften av tillagningstiden och när alarmet hörs skakar du ingredienserna igen. Sedan ställer du in timern igen för den återstående tillagningstiden.

19. När du hör timerns alarm är den inställda tillagningstiden slut. Dra ut skålen ur apparaten och placera den på en värmebeständig yta.
20. **Obs!** Du kan även stänga av apparaten manuellt. För att göra detta vrider du timerreglaget till 0.
21. Kontrollera om maten är klar.
22. Om maten inte är färdig skjuter du bara tillbaka skålen i apparaten och ställer in timern på ytterligare några minuter.
23. Ta ut skålen när maten är tillagad. För att ta bort maten lyfter du ut den ur skålen med enstång.
24. Försiktighet: När du vändar skålen bör du vara försiktig så att överflödig olja som samlats i botten av skålen inte läcker ut på maten och på gallret.
25. Efter varmluftsstekningen är skålen, gallret och maten väldigt varm. Beroende på vilken typ av mat som tillagas i apparaten bör du vara försiktig, eftersom ånga kan strömma ut ur skålen.
26. När ett parti mat är tillagat är apparaten omedelbart redo att förbereda ytterligare en sats.

### Använda grilläget

1. Placera grillgallret i behållaren på apparaten.
2. Flytta temperaturreglaget till 200°C.
3. Vrid timerreglaget till 15 minuter. Detta kommer att starta förvärmningsfasen.
4. När du hör timerns alarm har förvärmningsfasen slutförts.
5. Öppna apparaten och lägg maten på grillplattan. **Warning:** Behållaren och grillplattan är mycket varma. Använd enstång för att placera maten på grillplattan.
6. Välj önskad tillagningstid (se avsnittet 'Tillagningsguide').
7. Sätt tillbaka behållaren i apparaten.  
Tillagningen börjar. Timern börjar räkna ner den inställda tillagningstiden.  
Överskott av olja från maten samlas i botten av behållaren.  
Observera att köttbitar behöver vändas efter halva tillagningstiden.
8. När du hör timerns alarm är tillagningen klar. Dra ut behållaren ur apparaten och placera den på en värmebeständig yta.
9. **Kontrollera om maten är klar.** Om maten inte är färdig skjuter du bara tillbaka behållaren i apparaten och ställer in timern på ytterligare några minuter.
10. Ta ut behållaren när maten är tillagad. För att ta bort maten lyfter du ut den ur behållaren med enstång.

### Tillagningsguide

Tabellen nedan hjälper dig att välja de grundläggande inställningarna för maten du vill förbereda.

**Obs! Tillagningstiderna nedan är bara en vägledning och kan variera beroende på vilken mängd och sorts potatis som används. För andra livsmedel kan storlek, form och märke påverka resultatet. Därför kan du behöva justera tillagningstiden något.**

	Min-max mängd (g)	Ungefärlig tid (min)	Temperatur (°C)	Skaka*	Extra information
Frysta pommes frites (10 mm x 10 mm standardtjocklek)	300–800 g	15–25 min	200°C	Ja	
Hemlagade pommes frites (8 x 8 mm)	300–800 g	22–32 min	200°C	Ja	Tillsätt 1 msk olja
Djupfrysta potatisklyftor	300–800 g	22–27 min	200°C	Ja	
Grönsaker	300–700 g	16–20 min	200°C		
Frust biff	100–500 g	7–14 min	180°C		
Kycklingbröfstfiléer (benfria)	100–500 g	12–19 min	180°C		
Kyckling (hel)	1 000 g	60 min	200°C		
Färsk fisk, laxfilé	350 g	15–17 min	140°C		
Räkor	12 st	4 min	170°C		
Djupfrysta chicken nuggets	100–600 g	7–15 min	200°C	Ja	
Djupfrysta kycklingvingar	300 g	16–20 min	200°C	Ja	
Djupfrysta ostpinnar	125 g (5 st)	8 min	180 °C	Ja	
Djupfrysta lökringar	200 g (10 st)	8–10 min	200 °C	Ja	
Pizza	400 g	7 min	190 °C		
Muffins	7 st	15–18 min	180 °C		Använd en bakform/ ugnsform***
<b>Grill</b>					
=  t		15 min	200°C		
Kött	250–300 g	Förvärmning: 15 min Tillagning: 4–6 min	200°C		Du kan tillsätta olja, aromatiska örter och salt för bättre smak. Vid halva matlagningstiden kan du ta tillbaka maten.

Korv	400 g	Förvärmning: 15 min Tillagning: 10–12 min	200°C		Du kan tillsätta olja, aromatiska örter och salt för bättre smak. Vid halva matlagningstiden kan du ta tillbaka maten.
Fiskfilé	200 g	Förvärmning: 15 min Tillagning: 3–5 min	170°C		
Grönsaker	300 g	Förvärmning: 15 min Tillagning: 10 min	200°C		

\* Skaka halvvägs genom tillagningen.

\*\* Vikt på oskalad potatis

**VIKTIGT:** För att undvika att skada din apparat bör du aldrig överskrida den maximala mängden ingredienser och vätskor som anges i bruksanvisningen och i recepten.

\*\*\* lägg kakformen/ugnsformen i behållaren.

När du använder blandningar som jäser (till exempel för tårta, quiche eller muffins) ska du inte fylla ugnformen mer än till hälften.

### Tips

- Mindre livsmedel kräver vanligtvis en något kortare tillagningstid än större livsmedel.
- En större mängd mat kräver bara något längre tillagningstid, en mindre mängd mat kräver bara en något kortare tillagningstid.
- Att skaka mindre livsmedel halvvägs genom tillagningstiden förbättrar slutresultatet och kan förhindra ojämna matlagning.
- Tillsätt lite olja till färsk potatis för ett krispigt resultat. Efter att olja tillsats steker du potatisen några minuter.
- Tillaga inte extremt fet mat i apparaten.
- Snacks som kan tillagas i ugnen kan också tillagas i apparaten.
- Den optimala rekommenderade kvantiteten för tillagning av pommes frites är 700 gram.
- Använd färdig smördeg och mördeg för att snabbt och enkelt tillaga fyllda snacks.
- Lägg en ugnform i behållaren om du vill baka en tårta eller quiche, eller om du vill steka ömtåliga eller fyllda ingredienser. Du kan använda en ugnform i silikon, rostfritt stål, aluminium, terrakotta.
- Du kan också använda apparaten för att värma upp mat. För att värma upp maten ställer du in temperaturen på 160°C i upp till 10 minuter.

## Tillaga hemgjorda pommes frites

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder frysta pommes frites. Om du vill göra hemgjorda pommes frites följer du stegen nedan.

1. Välj en potatissort som rekommenderas för att göra pommes frites. Skala potatisen och skär den i lika tjocklek.
2. Blötlägg potatisstavarorna i en skål med kallt vatten i minst 30 minuter, töm och torka dem med en ren, mycket absorberande kökshandduk. Klappa sedan chipsen med en pappershandduk. De måste vara ordentligt torra före tillagning.
3. Håll 1 matsked olja (grönsaks-, solros- eller olivolja) i en torr skål, lägg potatisstavarorna ovanpå och blanda tills de är täckta med olja.
4. Ta ur dem från skålen med fingrarna eller ett köksredskap så att överflödig olja blir kvar i skålen. Lägg potatisstavarna i behållaren.
5. **Obs!** Tippa inte hela behållaren med oljetäckt potatis i behållaren på en gång, då hamnar överflödig olja i botten av behållaren.
6. Tillaga pommes fritsen enligt anvisningarna i avsnittet Tillagningsguide.

## Rengöring

Rengör apparaten efter varje användning.

1. Behållaren och gallret har en teflonbeläggning. Använd inte köksredskap eller slipande rengöringsmedel av metall för att rengöra dem, eftersom de kan skada teflonbeläggningen.
2. Dra ut strömsladden ur vägguttaget och låt apparaten svalna. **Obs!** Ta bort behållaren så svalnar apparaten snabbare.
3. Torka av insidan och utsidan av apparaten med en fuktig trasa.
4. Rengör behållaren och gallret med varmt vatten, lite diskmedel och en mjuk svamp.
5. Du kan använda en avfettningsvätska för att ta bort eventuell kvarvarande smuts.
6. **Obs!** Behållaren och gallret tål inte diskmaskin.
7. **Tips:** Om smuts har fastnat i botten av behållaren och gallret fyller du dem med varmt vatten och lite diskmedel. Låt behållaren och gallret stå och dra i cirka 10 minuter. Skölj sedan rent och torka.
8. Torka av apparatens insida med varmt vatten och en fuktig trasa.
9. Rengör värmeelementet med en torr rengöringsborste för att ta bort matrester.
10. Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller någon annan vätska.

## Förvaring

1. Koppla ur apparaten och låt den svalna.
2. Se till att alla delar är rena och torra.

## Garanti och service

Besök OBH Nordicas webbplats på [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com) om du behöver service eller information, eller om du har problem.



## Felsökning

Kontakta OBH Nordica i ditt land om du stöter på problem med apparaten.

# OBH Nordicas BEGRÄNSADE GARANTI

## Garantin

OBH Nordica garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsdefekter vad gäller material och hantverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Garantin börjar löpa den dag då produkten köps eller levereras.

Denna tillverkarens kommersiella garanti omfattar alla kostnader relaterade till att återställa den bevisat defekta produkten så att den överensstämmer med originalspecifikationerna via reparation eller ersättning av eventuellt defekta delar samt nödvändig arbetsinsats. Efter OBH Nordicas gottfinnande kan en ersättningsprodukt tillhandahållas istället för att reparera den defekta produkten. OBH Nordicas enda skyldighet, och din exklusiva gottgörelse enligt den här garantin, är begränsad till sådan reparation eller ersättning.

## Villkor och undantag

OBH Nordica har ingen skyldighet att reparera eller ersätta produkter som inte åtföljs av ett giltigt inköpsbevis. Den defekta produkten kan returneras till inköpsbutiken.

Den här garantin gäller endast för produkter som köps och används för hemmabruk och omfattar inte skador som uppstår till följd av missbruk, underlätenhet, misslyckande med att följa OBH Nordicas instruktioner eller då produkten har modifierats eller utsatts för en ej godkänd reparation, felaktig emballering av ägaren eller felhantering av ett transportföretag. Den omfattar inte heller normalt slitage, underhåll, eller ersättning av förbrukningsartiklar och inte heller följande:

- användning av fel typ av vatten eller förbrukningsartikel
- mekaniska skador, överbelastning
- skador eller dåliga resultat som specifikt beror på fel spänning eller frekvens, jämfört med vad som är angivet i produkt-ID:et eller i specifikationen
- vatten, damm eller insekter som har trängt in i produkten
- kalkavlagringar (all kalkborttagning måste ske i enlighet med bruksanvisningen)
- skador till följd av blixtnedslag eller strömvbrott
- skador på glas- eller porslinskomponenter i produkten
- olyckor som brand, översvämnning osv.
- professionell eller kommersiell användning

## **Lagstadgade konsumenträttigheter**

OBH Nordicas kommersiella garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter och inte heller de rättigheter som inte kan exkluderas eller begränsas eller rättigheter mot den återförsäljare från vilken konsumenten köpte produkten. Den här garantin ger konsumenten specifika juridiska rättigheter och denne kan även ha andra lagenliga rättigheter som kan variera från land till land. Konsumenten kan efter eget gottfinnande hävda sådana rättigheter.

Dessa instruktioner finns även tillgängliga på vår hemsida [www.obhnordica.se](http://www.obhnordica.se).

## **TEFAL - OBH Nordica Group AB**

Löfströms Allé 5  
172 66 Sundbyberg  
Tel: 08-629 25 00  
[www.obhnordica.se](http://www.obhnordica.se)

## Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder:

1. Læs alle instruktioner før brug.
2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller knapper.
3. Nedsænk ikke ledning, stik eller apparat i vand eller anden væske, da det kan medføre elektrisk stød.
4. Børn skal holdes under opsyn, hvis de befinder sig i nærheden af apparatet, når det er i brug.
5. Tag stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet køle af, før der monteres eller afmonteres dele.
6. Brug ikke apparatet med beskadiget ledning eller stik eller hvis det er defekt eller nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet til nærmeste autoriserede værksted/servicecenter til undersøgelse, reparation eller justering.
7. Brug af tilbehør, der ikke anbefales af producenten, kan medføre skade på personer og apparatet.
8. Brug ikke apparatet udendørs.
9. Lad ikke ledningen hænge over kanten på et bord eller lignende eller komme i kontakt med varme overflader.
10. Placer ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt komfur eller gasblus eller i en opvarmet ovn.
11. Vær meget forsiktig ved flytning af apparater, der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
12. Sæt altid først stikket i apparatet (afhængig af model), og sæt det derefter i en stikkontakt. Sluk for apparatet ved at indstille alle knapper til slukket position, og tag derefter stikket ud af kontakten.
13. Brug ikke apparatet til andet end det er beregnet til.

- 14. GEM DENNE BRUGSANVISNING. APPARATET ER KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG.**
15. Apparatet må kun tilsluttes stikkontakter med en minimum spænding på 15 A. Få en autoriseret tekniker til at udskifte kontakten med en mere velegnet kontakt, hvis apparatets stik og stikkontakten ikke er kompatible.

### **Brug ikke forlængerledning**

En kort ledning bruges for at reducere risiko for sammenfiltrering af ledning eller at personer falder over en længere ledning.

### **Sikkerhedsanvisninger**

- Dette apparat er kun beregnet til privat brug. Det er ikke beregnet til brug under følgende omstændigheder, der ikke er dækket af garantien:
  - i køkkenområder forbeholdt ansatte i butikker, kontorer og andre erhvervsområder
  - på gårde
  - af gæster på hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder
  - bed & breakfast og lignende indkvartering
- Dette apparat er ikke beregnet til brug ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende autoriserede personer for at undgå fare.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de overvåges imens eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.

- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
-  Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet bruges. Varme overflader på apparatet må aldrig berøres.
- Rengør aftagelige dele med en ikke-slibende svamp og opvaskemiddel.
- Rengør apparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig svamp eller klud. Se afsnittet "Rengøring" i brugsanvisningen.
- Apparatet kan bruges op til en højde på 4000 m.

## Gør følgende

- Læs og følg brugsanvisningen. Opbevar den sikkert.
- Fjern al emballage samt eventuelle reklameetiketter eller klistermærker fra apparatet før brug. Sørg også for at fjerne alt materiale under den aftagelige gryde (afhængigt af model).
- Kontrollér, at spændingen i dit strømnet svarer til den effekt, der er angivet på mærkepladen på apparatet (vekselstrøm).
- Da gældende standarder kan variere fra land til land, skal apparatet kontrolleres af et autoriseret servicecenter, hvis det anvendes i et andet land end der, hvor det købes.
- Anbring apparatet på en flad, stabil, varmebestandig overflade, der er fri for vandstænk.
- Tag altid stikket til apparatet ud af stikkontakten efter brug, for at flytte det eller for at rengøre det.
- I tilfælde af brand, skal apparatet frakobles, og flammerne skal kvæles ved hjælp af et fugtigt viskestykke.
- Følg opskrifterne i brugsanvisningen og på [www.obhnordica.dk](http://www.obhnordica.dk) for at undgå at beskadige apparatet, og sørg for at bruge den rette mængde ingredienser.

## Gør ikke følgende

- Brug ikke apparatet, hvis det eller ledningen er beskadiget, eller hvis har været tabt/er faldet ned og har synlige skader eller virker til ikke at fungere som normalt. Hvis dette sker, skal apparatet sendes til et autoriseret servicecenter.
- Undgå at bruge forlængerledning. Hvis du alligevel beslutter at gøre dette, skal du på eget ansvar bruge en forlængerledning, der er i god stand og i overensstemmelse med effekten i apparatet.
- Lad ikke ledningen hænge løst.
- Frakobl ikke apparatet ved at trække i ledningen.
- Flyt aldrig apparatet, når det indeholder varm mad.
- Brug aldrig apparatet uden fødevarer i.
- Tænd ikke apparatet i nærheden af brændbare materialer (persiener, gardiner osv.) eller tæt på en ekstern varmekilde (gaskomfur, kogeplade osv.).
- Opbevar ikke brændbare produkter i nærheden af eller under det sted, hvor apparatet er placeret.
- Adskil aldrig apparatet selv.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke kraftige rengøringsmidler (især sodabaserede rensemidler), metalsvampe eller skuresvampe.
- Opbevar ikke apparatet udendørs. Opbevar det et tørt sted med god ventilation.

## Vigtig information

- Når produktet anvendes første gang, kan det frigive en ikke-giftig lugt. Dette vil ikke påvirke brugen og forsvinder hurtigt.
- Af sikkerhedsmæssige årsager opfylder apparatet gældende standarder og lovgivning (direktiver om lavspænding, elektromagnetisk kompatibilitet, materialer i kontakt med fødevarer, miljø osv.).

- Apparatet er udelukkende beregnet til privat brug i hjemmet og må ikke bruges udendørs. Producenten påtager sig intet ansvar, og garantien bortfalder i tilfælde af kommersiel brug, forkert brug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må der kun bruges tilbehør og reservedele, der er beregnet til dette apparat.

## Miljø

### Miljøbeskyttelse først!



Apparatet er produceret af værdifulde materialer, som kan genindvindes eller genbruges.  
Apparatet skal derfor indleveres hos en lokal genbrugsstation.

## Beskrivelse

- A. Gryde
- B. Grydehåndtag
- C. Aftagelig trykstøbt grillrist
- D. Knap til indstilling af temperatur (80-200 °C/176-392 °F)
- E. Tænd/sluk- og timerknap (0-60 min.) med automatisk slukning
- F. Strømindikator
- G. Opvarmningsindikator

## Før ibrugtagning

1. Fjern al emballage.
2. Fjern eventuelle klistermærker eller etiketter fra apparatet.
3. Fjern ikke silikonedupperne på risten.

Rengør gryden og den aftagelige rist grundigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.

**Bemærk:** Disse dele kan ikke rengøres i opvaskemaskine.

Tør apparatet af indvendigt og udvendigt med en fugtig klud. Apparatet fungerer ved at frembringe varm luft. Kom ikke olie eller stegefædt i gryden (A).

## Klargøring til brug

1. Placer apparatet på en flad, stabil, varmebestandig overflade, hvor der ikke er risiko for vandstænk.
2. Kom ikke olie eller anden væske i gryden.  
Placer ikke noget oven på apparatet. Det vil forstyrre luftstrømmen og påvirke resultatet.

## Brug af apparatet

Easy Fry kan bruges til en lang række opskrifter. Tilberedningstiderne for de vigtigste ingredienser fremgår af afsnittet "Tilberedningsguide".

1. Tilslut ledningen til en stikkontakt.
2. Træk forsigtigt gryden ud af apparatet.
3. Placer ingredienserne i gryden.
4. Bemærk: Kom aldrig mere i gryden end op til MAX-angivelsen, og overskrid aldrig den maksimale mængde, der er angivet i tabellen (se afsnittet "Tilberedningsguide"), da det kan forringe slutresultatet.
5. Sæt gryden tilbage i apparatet.
6. Forsiktig: Rør ikke ved gryden under brug og et stykke tid efter, da den bliver meget varm. Tag kun fat i håndtaget.
7. Indstil temperaturknappen til den ønskede temperatur. Se afsnittet "Tilberedningsguide" for at vælge den rigtige temperatur
8. Vælg den påkrævede tilberedningstid (se afsnittet "Tilberedningsguide").
9. Tænd for apparatet ved at indstille timerknappen til den påkrævede tilberedningstid.
10. Tilføj tre minutter til den tilberedningstid, der er angivet i tabellerne på side 7 og 8, hvis apparater bruges uden forvarmning.
11. Indstil timerknappen til 10 minutter og derefter tilbage til den ønskede tid, hvis tilberedningstiden er meget kort.
12. Bemærk: Apparatet kan også forvarmes uden ingredienser i gryden. Det gøres ved at indstille timerknappen til mere end tre minutter og derefter vente, indtil opvarmningsindikatoren slukkes (efter ca. tre minutter). Kom derefter ingredienserne i gryden, og indstil timerknappen til den påkrævede tilberedningstid (se den relevante tilberedningstid i afsnittet "Tilberedningsguide").
13. Timeren begynder at tælle ned.
14. Opvarmningsindikatoren tændes.
15. Under varmluftstilberedningen tændes og slukkes opvarmningsindikatoren. Det skyldes, at varmeelementet tændes og slukkes for at opretholde den indstillede temperatur.
16. Overskydende olie fra ingredienserne samler sig i bunden af gryden.
17. Visse ingredienser skal rystes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået (se afsnittet "Tilberedningsguide"). Det gøres ved at tage fat i håndtaget på gryden for at trække den ud og derefter ryste den. Sæt derefter gryden tilbage i apparatet.
18. **Tip:** Du kan indstille timeren til halvdelen af tilberedningstiden, og ryste ingredienserne, når timeren lyder. Indstil derefter timeren igen til den resterende tilberedningstid.
19. Når timeren lyder, er den indstillede tilberedningstid gået. Træk gryden ud af apparatet, og placer den på en varmebestandig overflade.
20. **Bemærk:** Apparatet kan også slukkes manuelt. Det gøres ved at indstille timerknappen til 0.

21. Kontrollér, om maden er færdig.
22. Sæt ganske enkelt gryden tilbage i apparatet, hvis maden ikke er færdig, og indstil timeren til et par minutter mere.
23. Træk gryden ud, når maden er færdig. Tag maden ud af gryden med en tang.
24. **Forsigtig:** Pas på, hvis gryden vendes. Det kan medføre, at olie, der har samlet sig i bunden af gryden, flyder ud på maden, og at risten falder ud.
25. Efter varmluftstilberedningen er gryden, risten og maden meget varme. Vær forsiktig, da der kan komme damp ud af gryden efter tilberedning af visse ingredienser.
26. Når en portion er færdig, er apparatet med det samme klar til tilberedning af endnu en portion.

### Brug af grilltilstand

1. Placer grillristen i apparatets gryde.
  2. Indstil temperaturknappen til 200 °C/392 °F.
  3. Indstil timerknappen til 15 minutter. Dermed starter forvarmningen.
  4. Når timeren lyder, er forvarmningen færdig.
  5. Åbn apparatet, og placer ingredienserne på grillristen. Forsigtig: Gryden og grillristen er meget varme. Brug en tang til at placere maden på grillristen.
  6. Vælg den påkrævede tilberedningstid (se afsnittet "Tilberedningsguide").
  7. Sæt gryden tilbage i apparatet.  
Derefter starter tilberedningen. Timeren begynder at tælle ned.  
Overskydende olie fra ingredienserne samler sig i bunden af gryden.
- Bemærk:** Kød skal vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
8. Når timeren lyder, er tilberedningen færdig. Tag gryden ud af apparatet, og placer den på en varmebestandig overflade.
  9. Kontrollér, om maden er færdig. Sæt gryden tilbage i apparatet, hvis maden ikke er færdig, og indstil timeren til et par minutter mere.
  10. Træk gryden ud, når maden er færdig. Tag maden ud af gryden med en tang.

### Tilberedningsguide

Nedenstående tabel er ment som en hjælp til at vælge de grundlæggende indstillinger for de ingredienser, der skal tilberedes.

**Bemærk:** Tilberedningstiderne nedenfor er kun vejledende og kan variere alt efter kartoffelsorten og kartoffelportionen. Når det gælder andre ingredienser, kan størrelse, form og varemærke påvirke resultatet. Det kan derfor være nødvendigt at justere tilberedningstiden en smule.

	Min.-maks. mængde (g)	Ca. tid (min.)	Temperatur °C	Rystes*	Ekstra information
Frosne pomfritter (standardtykkelse 10 mm x 10 mm)	300-800 g	15-25 min.	200 °C	Ja	
Hjemmelavede pomfritter (8 x 8 mm)	300-800 g**	22-32 min.	200 °C	Ja	Tilsæt 1 spsk. olie
Frosne kartoffelbåde	300-800 g	22-27 min.	200 °C	Ja	
Grøntsager	300-700 g	16-20 min.	200 °C		
Frossen steak	100-500 g	7-14 min.	180 °C		
Kyllingebrystfileter (udbenet)	100-500 g	12-19 min.	180 °C		
Hel kylling	1000 g	60 min.	200 °C		
Frisk fisk, laksefilet	350 g	15-17 min.	140 °C		
Rejer	12 stk.	4 min.	170 °C		
Frosne kyllinge- nuggets	100-600 g	7-15 min.	200 °C	Ja	
Frosne kyllingevinger	300 g	16-20 min.	200 °C	Ja	
Frosne østestænger	125 g (5 stk.)	8 min.	180 °C	Ja	
Frosne løgringe	200 g (10 stk.)	8-10 min.	200 °C	Ja	
Pizza	400 g	7 min.	190 °C		
Muffins	7 stk.	15-18 min.	180 °C		Brug bageform/ ildfast fad***
<b>Grill</b>					
 = 		15 min.			
Kød	250-300 g	Forvarmning: 15 min. Tilberedning: 4-6 min.	200 °C		Tilsæt evt. olie, krydderier, krydderurter og salt for at sætte ekstra smag på. Vend ingredienserne, når halvdelen af tiden er gået.



Pølser	400 g	Forvarmning: 15 min. Tilberedning: 10-12 min.	200 °C		Tilsæt evt. olie, krydderier, krydderurter og salt for at sætte ekstra smag på. Vend ingredienserne, når halvdelen af tiden er gået.
Fiskefilet	200 g	Forvarmning: 15 min. Tilberedning: 3-5 min.	170 °C		
Grøntsager	300 g	Forvarmning: 15 min. Tilberedning: 10 min.	200 °C/		

\*Rystes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

\*\*Vægten er kartofler med skræl

**VIGTIGT:** For at undgå skade på apparatet må de maksimale mængdeangivelser for ingredienser og væsker, der er angivet i brugsanvisningen og opskrifterne, aldrig overskrides.

\*\*\*placer bageform/ildfast fad i gryden.

Ved brug af blandinger, der hæver (f.eks. kage, quiche eller muffins), bør det ildfaste fad højst fyldes halvt.

### Tips

- Mindre ingredienser kræver normalt en lidt kortere tilberedningstid end større ingredienser.
- Større portioner kræver kun lidt længere tilberedningstid, end mindre portioner, og mindre portioner kræver kun lidt kortere tilberedningstid.
- Hvis mindre ingredienser rystes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået, vil det give et bedre resultat og kan forhindre uens tilberedning.
- Tilsæt lidt olie til kartofler (ikke frosne) for at få et sprødt resultat. Tilbered kartoflerne et par minutter efter at have tilsat olien.
- Brug ikke apparatet til at tilberede ekstremt fedtholdige ingredienser.
- Snacks, der kan tilberedes i ovn, kan også tilberedes i apparatet.
- Den optimale mængde ved tilberedning af pomfritter er 700 gram.
- Brug færdiglavet butterdej og mørdej til at lave fyldte snacks let og hurtigt.
- Placer et ildfast fad i apparatets gryde ved bagning af kager eller quiche, tilberedning af skrøbelige ingredienser eller ingredienser med fyld. Der kan bruges ildfaste silikone-, aluminium- eller terrakottafade samt ildfastefade i rustfrit stål.
- Apparatet kan også bruges til opvarmning af mad. Opvarm maden ved en temperatur på 160 °C/  
320 °F i op til ti minutter.



## Hjemmelavede pomfritter

Pomfritter bliver bedst, hvis man bruger frosne pomfritter. Følg nedenstående vejledning for at lave hjemmelavede pomfritter.

1. Vælg en kartoffelsort, der anbefales til tilberedning af pomfritter. Skræl kartoflerne, og skær dem i stave med ens tykkelse.
2. Læg kartoffelstavene i en skål med koldt vand, og lad dem ligge i mindst 30 minutter. Tag dem op, og tør dem på et rent og meget sugende viskestykke. Dup dem derefter med køkkenrulle. Kartoffelstavene skal være godt tørre, før de tilberedes.
3. Kom 1 spsk. olie (grøntsags-, solsikke- eller olivenolie) i en tør skål, læg kartoffelstavene i, og bland, indtil de alle er dækket af olie.
4. Tag kartoffelstavene op ad skålen med fingrene eller et køkkenredskab, så overskydende olie bliver tilbage i skålen. Placer kartoffelstavene i gryden.
5. **Bemærk:** Hæld ikke skålen med kartoffelstave og olie direkte i gryden på én gang, da overskydende olie ellers ender i bunden af gryden.
6. Tilbered pomfritterne som angivet i afsnittet Tilberedningsguide.

## Rengøring

Rengør apparatet, hver gang det har været brugt.

1. Gryden og risten har non-stick-belægning. Brug ikke køkkenredskaber af metal eller slibende rengøringsmaterialer til rengøring, da det kan beskadige non-stick-belægningen.
2. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af. **Bemærk:** Tag gryden ud, da det vil få apparatet til at køle hurtigere af.
3. Tør apparatet af udvendigt med en fugtig klud.
4. Rengør gryden og risten med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.
5. Der kan også bruges en affedtningsvæske til at fjerne eventuel resterende snavs.
6. **Bemærk:** Gryden og risten tåler ikke opvaskemaskine.
7. Tip: Hvis der sidder snavs fast i bunden af gryden og risten, kan man fylde gryden med varmt vand og lidt opvaskemiddel. Lad gryden og risten stå i blød i ca. ti minutter. Skyl dem derefter, og tør dem.
8. Tør apparatet af indvendigt med en fugtig klud, der er opvredet i varmt vand.
9. Rengør varmeelementet med en tør rengøringsbørste for at fjerne eventuelle madrester.
10. Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden væske.

## Opbevaring

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
2. Sørg for, at alle dele er rene og tørre.

## Garanti og service

Besøg OBH Nordicas hjemmeside på [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com), hvis du har brug for service eller oplysninger, eller hvis du har et problem.

## **Fejlfinding**

Hvis du har problemer med apparatet, skal du kontakte OBH Nordica i dit land.

# **OBH Nordica BEGRÆNSET GARANTI**

## **Garantien**

OBH Nordica yder garanti på dette produkt mod nogen produktionsfejl i materialer eller kvalitet op til 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland, startende fra den oprindelige købs- eller leveringsdato.

Producentens kommercielle garanti dækker alle omkostninger i forbindelse med udbedring af det dokumenterede defekte produkt, så det stemmer overens med de originale specifikationer, gennem reparation eller udskiftning af eventuelle fejlbehæftede dele og den nødvendige arbejdskraft. Efter OBH Nordicas skøn kan produktet erstattes af andet produkt frem for reparation af defekt produkt. OBH Nordicas eneste forpligtelse og din eksklusive løsning under denne garanti er begrænset til en sådan reparation eller erstatning.

## **Betingelser & undtagelser**

OBH Nordica er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte et produkt, hvortil der ikke hører gyldigt købsbevis. Det defekte produkt kan returneres til købsstedet.

Denne garanti gælder kun for produkter, der er købt til hjemmebrug og dækker ikke skade, der måtte opstå som følge af forkert brug, misligholdelse, manglende overholdelse af OBH Nordicas instruktioner eller en modifikation eller uautoriseret reparation af produktet, fejlagtig indpakning fra ejerens side eller fejlhåndtering under forsendelse. Garantien dækker heller ikke normal slitage, vedligeholdelse eller udskiftning af forbrugsdele eller følgende:

- brug af forkert type af vand eller forbrugsvare.
- mekanisk skade, overbelastning.
- skader eller ringe resultater, som specifikt kan tilskrives forkert spænding eller frekvens som angivet på produkt-ID eller specifikation.
- indtrængen af vand, støv eller insekter i produktet.
- tilkalkning (enhver form for afkalkning skal udføres i henhold til instruktioner for brug).
- skade, der kan tilskrives lyn eller strømstød.
- skade på glas- eller porcelænsdele i produktet.
- ulykker, herunder brand, oversvømmelse osv.
- professionel eller kommerciel brug.

## **Lovbestemte rettigheder for forbruger**

OBH Nordicas kommersielle garanti påvirker ikke de lovbestemte rettigheder en forbruger måtte have eller rettigheder, som ikke kan ekskluderes eller begrænses, ej heller rettigheder over for forhandler, hvorfra forbruger har købt produktet. Denne garanti giver en forbruger specifikke juridiske rettigheder, og forbrugeren kan også have andre juridiske rettigheder, som kan variere fra land til land. Forbrugeren kan hævde alle sådanne rettigheder efter eget skøn.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside [www.obhnordica.dk](http://www.obhnordica.dk).

## **Groupe SEB Danmark A/S**

2665 Vallensbæk Strand

Visiting address: Deltapark 37, 3. sal

Phone: +45 43 350 350

Direct: +45 43 350 367

[www.obhnordica.dk](http://www.obhnordica.dk)

## Viktige sikkerhetstiltak

Ved bruk av elektriske apparater må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger, blant annet følgende:

1. Les alle instruksjoner før bruk.
2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter.
3. For å beskytte mot elektrisk støt skal ledning, støpsel eller frityrgryte aldri senkes ned i vann eller annen væske.
4. Hold nøye oppsyn når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
5. Trekk ut kontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. Avkjøl apparatet ordentlig før du setter på eller tar av deler.
6. Ikke bruk apparater der ledningen eller støpselet er ødelagt, eller hvis apparatet har fungert feil eller har blitt skadet på noen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte verksted for undersøkelse, reparasjon eller justering.
7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av apparatprodusenten, kan føre til skader.
8. Skal ikke brukes utendørs.
9. Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benker eller komme i kontakt med varme overflater.
10. Ikke plasser på eller i nærheten av varme gasskomfyrer eller elektriske komfyrer, eller i en oppvarmet stekeovn.
11. Det må utvises stor forsiktighet ved flytting av apparater som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
12. Sett alltid inn ledningen i apparatet først (avhengig av modellen), og sett deretter støpselet i veggkontakten. Koble fra ved å vri alle kontroller til OFF og trekke ut kontakten.

13. Ikke bruk apparatet til annet enn det er beregnet for.
14. **TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN KUN TIL HUSHOLDNINGSSBRUK.**
15. Apparatet må bare kobles til elektriske kontakter som har en minimumsbelastning på 15 A. Hvis det viser seg at kontaktene og støpselet på apparatet ikke er kompatible, må du få en elektriker til å bytte ut kontakten med en som passer bedre.

### **Ikke bruk skjøteleddning**

Apparatet skal brukes med en kort strømledning for å redusere risikoen for å bli surret inn i eller snuble i en lengre ledning.

### **Sikkerhetsforskrifter**

- Dette apparatet er kun ment for bruk i husholdningen. Apparatet er ikke beregnet for følgende bruksområder, og garantien gjelder derfor ikke for disse:
  - personalkjøkken i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer
  - våningshus
  - gjester på hoteller, moteller og andre overnatningssteder
  - overnatningssteder med frokost.
- Apparatet skal ikke brukes med ekstern timer eller et separat fjernkontrollsysten.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av produsenten, en servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har

fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

- Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- ▲ Temperaturen på tilgjengelige overflater kan bli høy når apparatet er i bruk. Ta aldri på de varme overflatene på apparatet.
- Rengjør avtakbare deler med en myk svamp og oppvaskmiddel uten slipemiddel.
- Rengjør innsiden og utsiden av apparatet med en fuktig svamp eller klut. Se avsnittet «Rengjøring» i bruksanvisningen.
- Apparatet kan brukes inntil en høyde over havet på 4000 m.

### Gjør følgende:

- Les og følg bruksanvisningen. og ta vare på den til senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle salgsfremmende etiketter eller klistermerker fra apparatet før bruk. Pass på at du også fjerner materialer fra undersiden av den avtakbare bollen (avhengig av modell).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med spenningen som er angitt på typeskiltet på apparatet (alternativ strøm).
- Gitt ulike bruksstandarder, anbefales det å få apparatet kontrollert/undersøkt hos et godkjent servicesenter dersom apparatet skal brukes i et annet land enn innkjøpslandet.
- Bruk apparatet på en flat, stabil, varmebestandig arbeidsflate som er skjermet fra vannsprut.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten: etter bruk, for å flytte det eller for å rengjøre det.
- I tilfelle brann, trekk ut støpselet og kvel flammene med et fuktig kjøkkenhåndkle.

- For å unngå å skade apparatet, må du sørge for at du følger oppskriftene i instruksjonene og på [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com); pass på at du bruker riktig mengde ingredienser.

## **Ikke gjør dette**

- Ikke bruk apparatet hvis apparatet eller strømledningen er skadet eller hvis det har falt ned og har synlige skader eller ser ut til å fungere unormalt. Hvis dette skjer, må apparatet sendes til et godkjent servicesenter.
- Ikke bruk skjøteleddning. Hvis du likevel bestemmer deg for å bruke en skjøteleddning på eget ansvar, bør du bruke en ledning som er i god stand og som er tilpasset strømstyrken til apparatet.
- Ikke la strømledningen henge løst.
- Koble ikke fra apparatet ved å dra i strømledningen.
- Flytt aldri apparatet mens det fortsatt inneholder varm mat.
- Bruk aldri apparatet når det er tomt.
- Ikke slå på apparatet i nærheten av brennbare materialer (persiener, gardiner ...). eller i nærheten av en ekstern varmekilde (gasskomfyr, kokeplate osv.).
- Ikke oppbevar antennelige produkter i nærheten av eller under møbelenheter der apparatet står.
- Ikke skru apparatet fra hverandre selv
- Produktet må ikke senkes ned i vann.
- Ikke bruk kraftige eller slipende rengjøringsprodukter (spesielt sodabaserte midler), og heller ikke skuresvamper eller avfettingsmidler.
- Ikke oppbevar apparatet utendørs. Oppbevares i et tørt og godt ventilert område.

## Råd/informasjon

- Når du bruker produktet for første gang, kan det avgi en ikke-giftig lukt. Dette vil ikke påvirke bruken, og det vil forsvinne raskt.
- Av hensyn til din sikkerhet overholder dette apparatet gjeldende standarder og forskrifter (lavspenningsdirektivet, direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet, forskriften om materialer i kontakt med næringsmidler, miljødirektivet, m.m.).
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i husholdninger og skal ikke brukes utendørs. All kommersiell bruk, upassende bruk eller manglende etterlevelse av bruksanvisningen fører til at produsenten fraskriver seg ethvert ansvar og at garantien bortfaller.
- Av sikkerhetshensyn skal du bare bruke tilbehør og reservedeler som er laget spesielt for ditt apparat

## Miljø

### Miljøvern kommer først!



Apparatet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.  
Kast dem på en lokal avfallsstasjon.

## Beskrivelse

- A. Bolle
- B. Håndtak på bolle
- C. Avtakbart støpt grillrist
- D. Temperaturkontrollknapp (80-200°C / 176°F-392°F)
- E. Strøm på/av og tidsbryter (0-60 min) med automatisk avstenging
- F. Strømindikatorlys
- G. Oppvarmingslys

## Før første gangs bruk

1. Fjern all emballasje.
2. Fjern eventuelle klistermerker eller etiketter fra apparatet.
3. Ikke fjern silikonputene på grillristen.

Rengjør bollen og den avtakbare risten grundig med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en myk svamp.

**Obs:** Du kan ikke rengjøre disse delene i oppvaskmaskinen.

Tørk av innsiden og utsiden av apparatet med en fuktig klut. Apparatet produserer varm luft. Ikke fyll bollen (A) med olje eller stekekjøtt.

## Klargjør for bruk

1. Bruk apparatet på en flat, stabil, varmebestandig arbeidsflate som er skjermet fra vannsprut.
2. Ikke fyll bollen med olje eller annen væske.  
Ikke legg noe oppå apparatet. Dette forstyrrer luftstrømmen og påvirker stekeresultatet.

## Bruk av apparatet

Du kan tilberede mange ulike oppskrifter med Easy Fry. Tilberedningstider for de vanligste mattyrene er oppgitt i avsnittet "Tilberedningsveiledning".

1. Koble strømledningen til en stikkontakt.
2. Trekk bollen forsiktig ut av apparatet.
3. Legg maten i bollen.
4. **Obs:** Fyll aldri bollen over MAX-merket eller overskrid maksimumsmengden som er angitt i tabellen (se avsnittet "Tilberedningsveiledning"), da dette kan påvirke kvaliteten på sluttresultatet.
5. Skyv bollen tilbake i apparatet.
6. Forsiktig: Ikke berør bollen under bruk og en stund etter bruk, da den blir veldig varm. Bare hold bollen i håndtaket.
7. Sett temperaturkontrollknappen til ønsket temperatur. Se avsnittet "Tilberedningsveiledning" for å velge riktig temperatur.
8. Velg ønsket tilberedningstid (se avsnittet "Tilberedningsveiledning").
9. For å slå på apparatet, vrir du timerknappen til ønsket tilberedningstid.
10. Legg til 3 minutter til tilberedningstiden som er angitt i tabellene på side 7 og 8 hvis du bruker apparatet når det er kaldt.
11. For å stille inn et kort tidsintervall, dreier du timerknappen til 10 minutter og gå deretter tilbake til ønsket tid.
12. **Obs:** Hvis du vil, kan du også forvarme apparatet uten mat inni. I så fall dreier du timerknappen til mer enn 3 minutter og venter til oppvarmingslyset slukkes (etter ca. 3 minutter). Fyll deretter bollen og vrir timerknappen til ønsket tilberedningstid (se Tilberedningsveiledningen for å finne riktige tider).
13. Timeren begynner å teller ned den innstilte tilberedningstiden.
14. Oppvarmingslyset tennes.
15. Under varmluftsstekingen tennes og slukkes lyset fra tid til annen. Dette indikerer at varmeelementet slås på og av for å opprettholde den innstilte temperaturen.
16. Overflødig olje fra maten samles i bunnen av bollen.

17. Noen matvarer må ristes halvveis i tilberedningstiden (se avsnittet "Tilberedningsveiledning"). For å riste maten trekker du bollen ut av apparatet etter håndtaket og rister den. Skyv bollen tilbake i apparatet.
18. **Tips:** Du kan stille inn timeren på halvparten av tilberedningstiden, og når timeren piper, rister du ingrediensene. Still deretter timeren på nytt for resten av tilberedningstiden.
19. Når du hører timerlyden, er den innstilte tilberedningstiden fullført. Trekk bollen ut av apparatet og plasser den på et varmebestandig underlag.
20. **Obs:** Du kan også slå av apparatet manuelt. For å gjøre dette vrir du timerkontrollknappen til 0.
21. Sjekk om maten er klar.
22. Hvis maten ikke er klar ennå, skyver du bare bollen tilbake i apparatet og stiller inn timeren på noen ekstra minutter.
23. Når maten er tilberedt, tar du ut bollen. For å ta ut maten bruker du en klype for å løfte maten ut av bollen.
24. **Forsiktig:** Når du dreier bollen, må du være forsiktig med eventuell overflødig olje som samles opp på bunnen av bollen som kan lekke ut på maten, og du må være oppmerksom på at risten kan falle ned.
25. Etter varmluftssteking er bollen, risten og maten veldig varm. Avhengig av hvilken type mat som tilberedes i apparatet, må du være forsiktig, siden dampen kan slippe ut av bollen.
26. Når en porsjon mat er ferdig, er apparatet umiddelbart klart til å tilberede en ny porsjon mat.

### Bruke grillmodus

1. Plasser grillristen i bollen på apparatet.
2. Flytt temperaturkontrollknappen til 200°C / 392°F.
3. Vri timerknappen til 15 minutter. Dette starter forvarmingsfasen.
4. Når du hører tidtakerlyden, er forvarmingsfasen ferdig.
5. Åpne apparatet og legg maten på grillplaten. Forsiktig: Bollen og grillplaten er veldig varme. Bruk en klype for å plassere maten på grillplaten.
6. Velg ønsket tilberedningstid (se avsnittet "Tilberedningsveiledning").
7. Sett bollen tilbake på apparatet.  
Matlagingen starter. Timeren begynner å telle ned den innstilte tilberedningstiden.  
Overflødig olje fra maten samles i bunnen av bollen.
- Merk:** Kjøttstykken skal snus etter halve tilberedningstiden.
8. Når du hører timerlyden, er tilberedningen ferdig. Trekk bollen ut av apparatet og plasser den på et varmebestandig underlag.
9. Sjekk om maten er klar. Hvis maten ikke er klar ennå, setter du den tilbake på apparatet og stiller inn timeren på noen ekstra minutter.
10. Når maten er tilberedt, tar du ut bollen. For å ta ut maten bruker du en klype for å løfte maten ut av bollen.



## Tilberedningsveileddning

Tabellen nedenfor hjelper deg med å velge de grunnleggende innstillingene for maten du vil forberede.

**Obs: Tilberedningstidene nedenfor er bare veiledende og kan variere avhengig av hvilken type poteter som brukes. For andre matvarer kan størrelsen, formen og merkevaren påvirke resultatene. Derfor må du kanskje justere tilberedningstiden litt.**

	Min-max (g)	Ca. tid (min)	Temperatur °C	Rist*	Ekstra informasjon
Frosne chips (10 mm x 10 mm standard tykkelse)	300-800 g	15-25 min	200°C	Ja	
Hjemmelaget pommes frites (8 x 8 mm)	300 - 800 g**	22-32 min	200°C	Ja	Tilsett 1 ss olje
Frosne potetbåter	300 - 800 g	22-27 min	200°C	Ja	
Grønnsaker	300 - 700 g	16-20 min	200°C		
Frossen biff	100-500 g	7-14 min	180°C		
Fileter av kyllingbryst (utbenet)	100-500 g	12-19 min	180°C		
Kylling (hel)	1000 g	60 min	200°C		
Fersk fisk, laksebiff	350 g	15-17 min	140°C		
Reker	12 biter	4 min.	170°C		
Frosne kylling- nuggets	100-600 g	7-15 min.	200°C	Ja	
Frosne kyllingvinger	300 g	16-20 min	200°C	Ja	
Frosne ostepinner	125 g (5 stk)	8 min	180°C	Ja	
Frosne løkringer	200 g (10 stk)	8-10 min	200°C	Ja	
Pizza	400 g	7 min	190°C		
Muffins	7 biter	15-18 min	180°C		Bruk stekeform/ stekefat***

Grille				
=  ↑		15 min	200°C	
Kjøtt	250-300 g	Forvarming: 15 min Steking: 4-6 min	200°C	Du kan legge til olje, aromatiske urter og salt for å forbedre smaken. Midt i matlagingen kan du returnere maten.
Pølser	400 g	Forvarming: 15 min Steking: 10-12 min	200°C	Du kan legge til olje, aromatiske urter og salt for å forbedre smaken. Midt i matlagingen kan du returnere maten.
Fiskefilet	200 g	Forvarming: 15 min Steking: 3-5 min	170°C	
Grønnsaker	300 g	Forvarming: 15 min Steking: 10 min		

Vend dem etter halvgått steketid.

\*\* Vekt av uskrelte poteter

**VIKTIG: For å unngå å skade apparatet må du aldri overskride de maksimale mengdene ingredienser og væsker som er angitt i bruksanvisningen og i oppskriftene.**

\*\*\*legg kakeformen/stekefatet i bollen.

Når du bruker blandinger som heves (for eksempel kake, quiche eller muffins), bør ovnsfatet ikke fylles mer enn halvveis.

### Tips

- Mindre matvarer krever vanligvis litt kortere tilberedningstid enn mat i større størrelse.
- En større mengde mat krever bare litt lengre tilberedningstid, en mindre mengde mat krever bare litt kortere tilberedningstid.
- Å riste mindre matvarer halvveis i tilberedningstiden forbedrer sluttresultatet og kan bidra til å forhindre ujevn steking.
- Tilsett litt olje til ferske poteter for å få et sprøtt resultat. Etter å ha tatt i en skje olje, steker du potetene på få minutter.

- Ikke kok ekstremt fettete matvarer i apparatet.
- Snacks som kan tilberedes i en ovn kan også tilberedes i apparatet.
- Den optimale anbefalte mengden poteter for å lage pommes frites er 700 gram.
- Bruk ferdige puff- og shortcrust-bakverk for å lage fylte snacks raskt og enkelt.
- Legg et ovnsfat i apparatskålen hvis du vil bake en kake eller quiche, eller hvis du vil steke skjøre ingredienser eller fylte ingredienser. Du kan bruke et ovnsfat i silisium, rustfritt stål, aluminium, terrakotta.
- Du kan også bruke apparatet til å varme opp mat på nytt. For å varme opp maten setter du temperaturen til 160 °C / 320 °F i opptil 10 minutter.

### Lage hjemmelagde chips

For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi at du bruker frosne chips. Hvis du vil lage hjemmelagde chips, følger du trinnene nedenfor.

1. Velg mellom en rekke ulike potettyper som anbefales for å lage chips. Skrell potetene og kutt dem i like tykke biter.
2. Bløtlegg chipsene i en bolle med kaldt vann i minst 30 minutter, tøm dem og tørk dem med et rent, svært absorberende kjøkkenhåndkle. Klapp deretter med chipsene med et kjøkkenhåndkle. Chipsene må være helt tørre før tilberedning.
3. Hell 1 spiseskje olje (grønnsak, solsikke eller oliven) i en tørr bolle, legg chips på toppen og bland til de er belagt med olje.
4. Fjern chipsene fra bollen med fingrene eller kjøkkenredskapet slik at eventuell overflødig olje blir igjen i bollen. Legg chipsene i bollen.
5. Obs: Ikke vipp beholderen med oljebelagte chips direkte inn i bollen med en gang, ellers vil overflødig olje ende opp på bunnen av bollen.
6. Stek chipsene i henhold til instruksjonene i avsnittet Tilberedningsveiledning.

### Rengjøring

Rengjør apparatet etter hver bruk.

1. Bollen og risten har et non-stick belegg. Ikke bruk kjøkkenredskaper av metall eller skuremidler til å rengjøre dem, da dette kan skade nonstick-belegget.
2. Ta støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles. Obs: Fjern bollen for at apparatet skal avkjøles raskere.
3. Tørk av innsiden og utsiden av apparatet med en fuktig klut.
4. Rengjør bollen og risten med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en myk svamp.
5. Du kan bruke en avfettingsvæske for å fjerne gjenværende smuss.
6. **Obs:** Bollen og risten kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
7. **Tips:** Hvis det sitter fast smuss på bunnen av bollen og risten, fyller du dem med varmt vann og litt oppvaskmiddel. La bollen og risten ligge i vann i ca. 10 minutter. Skyll og tørk.
8. Tørk av innsiden av apparatet med varmt vann og en fuktig klut.

- Rengjør varmeelementet med en tørr rengjøringsbørste for å fjerne eventuelle matrester.
- Senk aldri apparatet i vann eller annen væske.

## **Oppbevaring**

- Trekk ut kontakten og vent noen minutter.
- Pass på at alle delene er rene og tørre.

## **Garanti og service**

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem, kan du besøke OBH Nordicas nettsted på [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com).

## **Feilsøking**

Hvis du får problemer med apparatet, må du kontakte OBH Nordica i ditt land.

# **BEGRENSET GARANTI for OBH Nordica**

## **Garantien**

OBH Nordica garanterer at dette produktet vil være fritt for produksjonsfeil i materialer eller arbeid i 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland, fra og med kjøpsdato eller leveringsdato.

Denne produsentens kommersielle garanti dekker alle kostnader knyttet til gjenopprettning av bevist defekt produkt, slik at det samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene, gjennom reparasjon eller bytting av eventuelle deler samt nødvendig arbeid. OBH Nordica kan velge å bytte ut produktet med et erstatningsprodukt i stedet for å reparere et defekt produkt. OBH Nordicas eneste forpliktelse og den eneste løsningen du tilbys ifølge denne garantien, er begrenset til denne typen reparasjon eller bytte.

## **Vilkår og unntak**

OBH Nordica er ikke forpliktet til å reparere eller erstatte noen produkter der det ikke kan legges frem gyldig kjøpskvittering. Defekt produkt kan leveres tilbake til butikken der det ble kjøpt.

Denne garantien gjelder bare for produkter som er kjøpt og brukt til hjemmebruk og dekker ikke noen typer skader som oppstår som følge av misbruk, uaktsomhet, unnlatelse av å følge OBH Nordicas instruksjoner, eller modifisering eller uautorisert reparasjon av produktet, feil pakking fra eier eller feilbehandling fra eventuell transportør. Den dekker heller ikke normal bruksslitasje, vedlikehold eller bytting av forbruksdeler, eller følgende:

- bruk av feil type vann eller forbruksdeler
- mekaniske skader, overbelastning

- skader eller dårlige resultater, særlig på grunn av feil spenning eller frekvens, som stemplet på produkt-IDen eller spesifikasjonen
- innstrenging av vann, støv eller insekter i produktet
- kalkavleiring (eventuell avkalking må utføres i henhold til brukerveilederingen)
- skade som følge av lynnedsLAG eller spenningssvingninger
- skade på eventuelle glass- eller porselenselementer i produktet
- ulykker, blant annet brann, oversvømmelse osv.
- profesjonell eller kommersiell bruk

### **Lovbestemte forbrukerrettigheter**

OBH Nordicas kommersielle garanti får ingen innvirkning på de lovbestemte rettighetene forbrukere kan ha, eller andre rettigheter som ikke kan utelates eller begrenses, eller rettigheter i forhold til forhandleren som forbrukeren kjøpte produktet fra. Denne garantien gir forbrukeren bestemte juridiske rettigheter, og forbrukeren kan også ha andre juridiske rettigheter som kan variere fra land til land. Forbrukeren kan hevde slike rettigheter etter eget skjønn.

Disse instruksjonene er også tilgjengelig på vår hjemmeside [www.obhnordica.no](http://www.obhnordica.no).

### **Groupe SEB Norway AS**

Lilleakerveien 6d, plan 5  
0216 Oslo  
Norge  
Tlf: 22 96 39 30  
[www.obhnordica.no](http://www.obhnordica.no)

## Tärkeitä turvaohjeita

Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava seuraavia tärkeitä turvallisuusohjeita:

1. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa.
2. Älä koske kuumiin pintoihin. Koske vain kahvoihin tai vipuihin.
3. Laitetta, johtoa ja pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen, sillä seurauksena voi olla sähköisku.
4. Valvo laitetta käyttäviä tai sen lähellä olevia lapsia tarkasti.
5. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä ja kun aiot puhdistaa laitteen. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin irrotat siitä tai asennat siihen osia.
6. Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut tai jos siinä on esiintynyt toimintahäiriötä tai se on vaurioitunut jollakin tavalla. Vie laite tällöin valtuutettuun huoltokorjaamoon tarkastettavaksi, korjattavaksi tai säädetäväksi.
7. Muut kuin valmistajan suosittelemat lisävarusteet voivat aiheuttaa vahinkoja.
8. Älä käytä laitetta ulkona.
9. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai tason reunalta tai koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä aseta laitetta kaasu- tai sähkölieden päälle tai lähelle tai kuumaan uuniin.
11. Ole erityisen varovainen liikutellessasi kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä sisältävää laitetta.
12. Yhdistä ensin virtajohto laitteeseen ja vasta sitten pistoke pistorasiaan (mallikohtaisia vaihteluita voi esiintyä). Kytke laite Off-asentoon ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
13. Käytä laitetta ainoastaan valmistajan määritämään käyttötarkoitukseen.

- 14. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. LAITE ON TARKOITETTU VAIN KOTIKÄYTÖÖN.**
15. Yhdistä laite vain vähintään 15 ampeerin kuormituksen kestävään sähköpistorasiaan. Jos laitteen pistoke ei ole yhteensopiva pistorasian kanssa, pyydä valtuutettua sähköasentajaa vaihtamaan pistoke sopivampaan.

### **Älä käytä jatkojohtoa**

Lyytä virtajohtoa käytetään vähentämään riskiä joutua kiinni tai kompastua pitkään johtoon.

### **Turvallisuusohjeet**

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa käyttöolosuhteissa, jotka eivät kuulu takuun piiriin:
  - henkilökunnalle varatut keittiötilat liikkeissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa
  - maatalat
  - asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa
  - Bed & Breakfast -tyyppiset majoitusympäristöt.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjainjärjestelmällä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaarojen välttämiseksi vaihdettava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella.
- Henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, saavat käyttää tästä grilliä vain, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan aikuisen valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käytämään laitetta.

- Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
-  Suojaamattomat pinnat voivat olla hyvin kuumia laitteen käytön aikana. Älä koske laitteen kuumiin pintoihin.
- Puhdista irrotettavat osat hankaamattomalla sienellä ja astianpesuaineella.
- Puhdista laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla sienellä tai liinalla. Katso ohjeet käyttöohjeiden Puhdistusosiosta.
- Laitteen suurin käyttökorkeus on 4 000 metriä.

### Toimi seuraavasti:

- Lue käyttöohjeet ja noudata niitä. Säilytä niitä turvallisessa paikassa.
- Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit ja mahdolliset mainosmerkit tai -tarrat ennen käyttöä. Muista poistaa kaikki materiaalit myös irrotettavan kulhon alta (mallista riippuen).
- Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua jännitettä (vaihtovirta).
- Eri maiden standardit eroavat toisistaan. Jos laitetta käytetään muualla kuin siinä maassa, josta se on ostettu, vie se tarkastettavaksi valtuutettuun huoltokorjaamoona.
- Sijoita laite tasaiselle, vakaalle ja kuumuutta kestävälle pinnalle paikkaan, jossa se ei altistu vesiroiskeille.
- Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen, tai kun siirräät laitetta tai puhdistat sitä.
- Tulipalon sattuessa irrota laite pistorasiasta ja tukahduta liekit kostealla pyyhkeellä.
- Välttääksesi laitteen vahingoittumisen varmista, että noudatat osoitteessa [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com) annettuja ohjeita ja reseptejä. Varmista myös, että käytät oikeaa määräää ainesosia.

## **Älä toimi seuraavasti:**

- Älä käytä laitetta, jos laite tai sen virtajohto on vaurioitunut, tai jos laite on pudonnut ja siinä on näkyviä vaurioita tai se näyttää toimivan epänormaalilla tavalla. Jos näin tapahtuu, laite on toimitettava valtuutettuun huoltokorjaamoon.
- Älä käytä jatkojohtoa. Jos kuitenkin pääätet tehdä niin omalla vastuullasi, käytä hyvässä kunnossa olevaa jatkojohtoa, joka on yhteensopiva laitteen tehon kanssa.
- Älä anna virtajohdon roikkua.
- Älä irrota laitteen pistoketta sähköpistorasiasta vetämällä johdosta.
- Älä koskaan siirrä laitetta, jos se sisältää edelleen kuumaa ruokaa.
- Älä käytä laitetta tyhjänä.
- Älä kytke laitetta käyttöön syttyvien materiaalien (kaihitimet, verhot jne.) lähellä tai lähellä ulkoista lämmönlähdettä (kaasuliesi, keittolevy jne.).
- Älä säilytä mitään syttyviä tavaroida lähellä tai alapuolella kalustetta, jonka päälle laite on sijoitettu.
- Älä pura laitetta itse.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä käytä mitään voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita (varsinkaan soodapohjaisia irrotinaineita) tai teräsvillatyyntyjä tai karhunkielisiä.
- Älä säilytä laitetta ulkotiloissa. Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

## **Vinkkejä ja tietoja**

- Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, siitä voi vapautua myrkytöntä hajua. Tämä ei vaikuta laitteen käyttöön ja häviää nopeasti.
- Turvallisuuden takaamiseksi laite täyttää voimassa olevat standardit ja säädökset (pienjännitedirektiivi,

sähkömagneettista yhteensovittua koskeva direktiivi, ympäristödirektiivit, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskeva direktiivi jne.).

- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön, eikä sitä saa käyttää ulkotiloissa. Jos laitetta käytetään ammattikäytössä, valmistaja ei vastaa epäasianmukaisen käytön eikä ohjeiden laiminlyönnin seurauksista. Tällöin takuu raukeaa.
- Käytä turvallisuusyistä vain laitteelle tarkoitettuja lisävarusteita ja varaosia.

## Ympäristö

### Huolehdi aina ympäristöstä!



- ① Laite sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.
- ② Toimita käytöstä poistettu laite paikalliseen kierrätyspisteeseen.

## Kuvaus

- A. Kulho
- B. Kulhon kahva
- C. Irrotettava valettu grilliritilä
- D. Lämpötilan säätönuppi (80–200 °C / 176–392 °F)
- E. Virtapainike ja ajastinvipu (0–60 min) sekä automaattinen sammus
- F. Virran merkkivalo
- G. Kuumennuksen merkkivalo

### Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Poista kaikki pakausmateriaalit.
2. Poista laitteesta kaikki tarrat ja merkit.
3. Älä poista ritilän silikonityynyjä.

Puhdista kulho ja irrotettava ritilä huolellisesti kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä.

Huomautus: Näitä osia ei voi pestä astianpesukoneessa.

Pyhi laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla. Laite toimii tuottamalla kuuma ilmaa. Älä lisää kulhoon (A) öljyä tai paistamiseen tarkoitettua rasvaa.

## **Valmistelut käytöö varten**

1. Aseta laite tasaiselle, vakaalle ja kuumuutta kestävälle pinnalle paikkaan, jossa se ei altistu vesiroiskeille.
2. Älä lisää kulhoon öljyä tai muuta nestettä.  
Älä aseta mitään laitteen päälle. Tämä estää ilmanvirtausta ja vaikuttaa kuumalla ilmalla paistamisen lopputulokseen.

## **Laitteen käyttö**

Easy Fry -laitteella voi valmistaa paljon erilaisia ruokia. Pääruokien kypsennysajat on kerrottu Kypsennysopas-osiosta.

1. Liitä virtajohdot pistorasiaan.
2. Vedä kulho varovasti ulos laitteesta.
3. Aseta ruoka kulhoon.
4. Huomautus: Älä koskaan täytä kulhoa MAX-tasomerkinnän yläpuolelle tai ylitä taulukossa ilmoitettua enimmäismäärää (katso Kypsennysopas-osoio), koska se voi vaikuttaa lopputuloksen laatuun.
5. Liu'uta kulho takaisin laitteeseen.
6. **Huomio:** Älä koske kulhoon käytön aikana tai vähään aikaan käytön jälkeen, sillä se kuumenee hyvin kuumaksi. Pitele kulhoa vain sen kahvasta.
7. Siirrä lämpötilan säätönuppi halutun lämpötilan kohdalle. Katso oikea lämpötila Kypsennysopas-osiosta.
8. Valitse haluttu kypsennysaika (katso Kypsennysopas-osoio).
9. Kytke laite käytööön käänämällä ajastinvipu halutun kypsennysajan kohdalle.
10. Lisää 3 minuuttia sivujen 7 ja 8 taulukoissa mainittuun kypsennysaikaan, kun käytät laitetta sen oltua kylmänä.
11. Aseta lyhyet ajat käänämällä ajastinvipu ensin 10 minuutin kohdalle ja sitten palaamalla halutun ajan kohdalle.
12. **Huomautus:** Halutessasi voit myös esilämmittää laitteen lisäämättä ruokaa sen sisälle. Käännä tällöin ajastinvipu yli 3 minuuttiin ja odota, kunnes kuumennuksen merkkivalo sammuu (noin 3 minuutin kuluttua). Täytä sitten kulho ja käännä ajastinvipu halutun kypsennysajan kohdalle (katso ajat Kypsennysopas-oppaasta).
13. Ajastin alkaa laskea asetettua kypsennysaikaa alas päin.
14. Kuumennuksen merkkivalo syttyy.
15. Kuumalla ilmalla paistamisen aikana kuumennuksen merkkivalo syttyy ja sammuu aika ajoin. Tämä tarkoittaa, että kuumennuselementti kytkeytyy käyttöön ja pois käytöstä, jotta asetettua lämpötilaa ylläpidetään termostaatisesti.
16. Ruoan ylimääräinen öljy kerätään kulhon pohjalle.
17. Jotkut ruoat on ravistettava kypsennysajan puolivälissä (katso Kypsennysopas-osoio). Ravista ruokaa vetämällä kulho ensin ulos laitteesta pitäen kiinni kahvasta ja sitten ravistamalla kulhoa. Liu'uta kulho sitten takaisin laitteeseen.

18. **Vinkki:** Voit asettaa ajastimen kypsennysajan puoliväliin, ja kun ajastimen äänimerkki soi, ravistat aineksia. Aseta sitten ajastin uudelleen jäljellä olevaksi kypsennysajaksi.
19. Kun kuulet ajastimen äänimerkin, kypsennysaika on päättynyt. Vedä kulho ulos laitteesta ja aseta se kuumuutta kestävälle alustalle.
20. **Huomautus:** Voit myös sammuttaa laitteen manuaalisesti. Voit tehdä sen käänämällä ajastimen säätönupin 0-asentoon.
21. Tarkista, onko ruoka valmis.
22. Jos ruoka ei ole vielä kypsnyt tarpeeksi, liu'uta vain kulho takaisin laitteeseen ja aseta ajastin vielä muutamaksi minuutiksi.
23. Kun ruoka on valmis, vedä kulho ulos. Nosta ruoka kulhosta pihdeillä.
24. **Huomio:** Kun käännet kulhoa, varo kulhon pohjalle kerääntynyttä ylimääräistä öljyä, joka voi valua ruoan päälle. Myös ritolä voi pudota alas.
25. Kuumalla ilmalla paistamisen jälkeen kulho, ritolä ja ruoka ovat hyvin kuumia. Varo kypsennettävän ruoan tyyppistä riippuen laitteesta ulos purkautuvaa kuumaa höyryä.
26. Kun ruoka-annos on valmis, laite on heti käyttövalmis uuden ruokaerän valmistamiseen.

### Grillitilan käyttö

1. Aseta grilliritolä laitteen kulhoon.
2. Siirrä lämpötilan säätönuppi 200 °C:een (392 °F).
3. Käännä ajastinvipu 15 minuutin kohdalle. Tämä käynnistää esilämmityksen.
4. Kun kuulet ajastimen äänimerkin, esilämmitys on päättynyt.
5. Avaa laite ja aseta ruoka grillilevylle. Varoitus: kulho ja grillilevy ovat hyvin kuumia. Aseta ruoka grillilevylle käänämällä pihtejä.
6. Valitse haluttu kypsennysaika (katso Kypsennysopas-osio).
7. Aseta kulho takaisin laitteeseen.  
Ruoan kypsennys alkaa. Ajastin alkaa laskea asetettua kypsennysaikaa alaspäin.  
Ruoan ylimääräinen öljy kerätään kulhon pohjalle.
8. Huomautus: lihapalat on käännettävä kypsennysajan puolivälissä.
9. Kun kuulet ajastimen äänimerkin, kypsennys on päättynyt. Ota kulho ulos laitteesta ja aseta se kuumuutta kestävälle alustalle.
10. Tarkista, onko ruoka valmis. Jos ruoka ei ole vielä kypsnyt tarpeeksi, aseta se takaisin laitteeseen ja aseta ajastin vielä muutamaksi minuutiksi.
11. Kun ruoka on valmis, vedä kulho ulos. Nosta ruoka kulhosta pihdeillä.

## Kypsennysopas

Alla oleva taulukko kertoo valmistettavan ruoan peruskypsennysajan.

**Huomautus:** Alla olevat kypsennysajat ovat vain suuntaa antavia ja voivat vaihdella käytetyn perunalajikkeen ja -erän mukaan. Muiden elintarvikkeiden kohdalla koko, muoto ja merkki voivat vaikuttaa lopputulokseen. Siksi saatat joutua hieman muuttamaan kypsennysaikaa.

	Minimi-/maksimi-määrä (g)	Aika noin (min)	Lämpötila °C	Ravistus*	Lisätiedot
Pakasteranskalaiset (vakiopaksuus 10 mm x 10 mm)	300–800 g	15–25 min	200 °C	Kyllä	
Kotitekoiset ranskalaiset perunat (8 x 8 mm)	300–800 g**	22–32 min	200 °C	Kyllä	Lisää 1 rkl öljyä
Pakaste-lohkoperunat	300–800 g	22–27 min	200 °C	Kyllä	
Vihannekset	300–700 g	16–20 min	200 °C		
Pakastepihvi	100–500 g	7–14 min	180 °C		
Broilerin rintäfileet (luuttomat)	100–500 g	12–19 min	180 °C		
Broileri (kokonainen)	1 000 g	60 min	200 °C		
Tuore kala, lohipihvi	350 g	15–17 min	140 °C		
Katkaravut	12 kpl	4 min	170 °C		
Pakastebroilernuggetit	100–600 g	7–15 min	200 °C	Kyllä	
Pakastebroilerinsivet	300 g	16–20 min	200 °C	Kyllä	
Pakastejuustotikut	125 g (5 kpl)	8 minuuttia	180 °C	Kyllä	
Pakastesipulirenkaat	200 g (10 kpl)	8–10 min	200 °C	Kyllä	
Pizza	400 g	7 minuuttia	190 °C		
Muffinit	7 kpl	15–18 minuuttia	180 °C		Käytä kakku-/uunivuokaa ***

	Minimi-/maksi-mi-määrä (g)	Aika noin (min)	Lämpötila °C	Ravistus*	Lisätiedot
<b>Grilli</b>					
		15 min	200 °C F		
Liha	250–300 g	Esilämmitys: 15 min Kypsennys: 4–6 min	200 °C		Saat lisämakua lisäämällä öljyä, aromaattisia yrtejä ja suolaa. Voit kääntää ruuan kypsennyksen puolivälissä.
Makkarat	400 g	Esilämmitys: 15 min Kypsennys: 10–12 min	200 °C		Saat lisämakua lisäämällä öljyä, aromaattisia yrtejä ja suolaa. Voit kääntää ruuan kypsennyksen puolivälissä.
Kalafile	200 g	Esilämmitys: 15 minuuttia Kypsennys: 3–5 min	170 °C		
Vihannekset	300 g	Esilämmitys: 15 minuuttia Kypsennys: 10 minuuttia	200 °C		

\* Ravista kypsennyksen puolivälissä.

\*\* Kuorimattomien perunoiden paino

**TÄRKEÄÄ:** Älä koskaan ylitä käyttöohjeessa ja resepteissä ilmoitettuja ainesosien ja nesteiden enimmäismääriä, jotta voit estää laitteen vaurioitumisen.

\*\*\*aseta kakku-/uunivuoka kulhoon.

Kun käytät seoksia, jotka kohoavat (kuten kakku, piirakka tai muffinssit), uunivuokaa ei saa täyttää yli puolivälin.

## Vinkkejä

- Pienikokoiset ainekset vaativat yleensä hieman lyhyemmän kypsennysajan kuin suurikokoiset.
- Surempi ruokamäärä vaatii vain hieman pidemmän kypsennysajan, ja pienempi ruokamäärä vain hieman lyhyemmän kypsennysajan.
- Pienempikokoisten ainesten ravistaminen kypsennysajan puolivälissä parantaa lopputulosta ja auttaa estämään epätasaisen kypsennyksen.
- Saat rapean lopputuloksen lisäämällä tuoreisiin perunoihin öljyä. Kun olet lisännyt lusikallisen öljyä, paista perunat muutamassa minuutin kuluessa.



- Älä kypsennä laitteessa erittäin rasvaisia ruoka-aineita.
- Laitteessa voidaan valmistaa myös uunissa kypsennettäviä välipaloja.
- Ranskanperunoita paistettaessa optimaalinen suositeltu määrä on 700 grammaa.
- Voit valmistaa nopeasti ja helposti täytettyjä välipaloja käyttämällä valmista lehti- tai murotaikinaa.
- Aseta uunivuoka laitteen kulhoon, jos haluat leipoa kakun tai piirakan tai haluat paistaa helposti särkyviä tai täytettyjä aineksia. Voit käyttää silikonista, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista tai savesta valmistettua uunivuokaa.
- Voit käyttää laitetta myös ruoan uudelleenlämmittämiseen. Kun lämmität ruokaa uudelleen, aseta lämpötilaksi 160 °C / 320 °F ja lämmitä ruokaa enintään 10 minuutin ajan.

## Kotitekoisten ranskanperunoiden valmistus

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme pakasteranskalaisten käyttöä. Jos haluat tehdä kotitekoisia ranskanperunoita, noudata alla olevia ohjeita.

1. Valitse ranskalaisten valmistukseen tarkoitettuja perunoita. Kuori perunat ja leikkaa ne samankaksisiksi suikaleiksi.
2. Liota perunasuikaleita kulhossa kylmässä vedessä vähintään 30 minuutin ajan, valuta ne ja kuivaa ne puhtaalla, erittäin imukykyisellä liinalla. Taputtele niitä tämän jälkeen talouspaperilla. Ranskanperunasuikaleet on kuivattava perusteellisesti ennen keittämistä.
3. Kaada kuivaan kulhoon 1 rkl öljyä (kasvis-, auringonkukka- tai oliiviöljyä). Aseta ranskanperunasuikaleet kulhoon ja sekoita, kunnes suikaleet ovat öljyn peitossa.
4. Poista ranskanperunasuikaleet kulhosta sormin tai keittiövälineillä niin, että ylimääräinen öljy jäät kulhoon. Aseta ranskanperunasuikaleet kulhoon.
5. **Huomautus:** Älä kaada öljyisiä perunasuikaleita sisältävää astiaa suoraan kulhoon kerralla, sillä tällöin ylimääräinen öljy päätyy kulhon pohjalle.
6. Paista perunasuikaleet Kypsennysopas-osiassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

## Puhdistus

Puhdista laite jokaisen käytökerran jälkeen.

1. Kulhossa ja ritolässä on tarttumattomat pinnoitteet. Älä käytä niiden puhdistamiseen metallisia keittiövälineitä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tarttumatonta pinnoitetta.
2. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Huomautus: Poista kulho, jotta laite jäähtyy nopeammin.
3. Pyyhi laitteen ulkopuoli kostealla liinalla.

4. Puhdista kulho ja rililä kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä.
5. Voit poistaa mahdollisesti jäljelle jääneen lian rasvanpoistoaineella.
6. Huomautus: Kulhoa ja rililää ei voi pestä astianpesukoneessa.
7. Vinkki: Jos kulhon ja rililän pohjaan on tarttunut likaa, täytä ne kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Liuota kulhoa ja rililää noin 10 minuuttia. Huuhtele ne sitten puhtaaksi ja kuivaa ne.
8. Pyyhi laitteen sisäpuoli kuumalla vedellä ja kostealla liinalla.
9. Puhdista kuumennuselementti kuivalla puhdistusharjalla, niin saat irti mahdolliset ruoanjäämät.
10. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

### Säilytys

1. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
2. Varmista, että kaikki laitteen osat ovat puhtaita ja kuivia.

### Takuu ja huolto

Jos laitteesi on huollettava, tarvitset tietoa tai sinulla on ongelma, siirry OBH Nordican verkkosivustolle osoitteeseen [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com).

### Vianetsintä

Jos laitteessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä maasi OBH Nordicaan.

## OBH Nordican RAJOITETTU TAKUU

### Takuu

OBH Nordica myöntää tälle tuotteelle kahden vuoden takuun kaikkien valmistus- ja materiaalivirheiden varalta. Takuu on voimassa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa, ja se on voimassa ostopäivästä tai toimituspäivästä alkaen.

Tämä valmistajan kaupallinen takuu kattaa kaikki kustannukset, myös tarvittavat työkustannukset, joita syntyy, kun vialliseksi todettu tuote muutetaan vastaamaan alkuperäistä määrittelyä joko korjaamalla tai vaihtamalla viallinen osa. Viallisen tuotteen korjaamisen sijaan OBH Nordica voi harkintansa mukaan antaa tilalle uuden tuotteen. OBH Nordican ainoa velvoite ja ostajan saama ainoa korvaus rajoittuvat tämän takuun mukaisesti tuotteen korjaukseen tai vaihtoon.

### Ehdot ja rajoitukset

OBH Nordica ei ole velvollinen korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta, jonka mukana ei toimiteta asianmukaista ostokuittia. Viallinen tuote voidaan palauttaa liikkeeseen, josta se on ostettu.

Takuu koskee vain tuotteita, jotka ostetaan kotitalouskäyttöön ja joita käytetään kotitalouskäytössä. Takuu ei kata seuraavista syistä syntyneitä vaurioita: väärinkäyttö, huolimattomuus, OBH Nordican ohjeiden

noudattamatta jättäminen, tuotteen muuttaminen tai luvaton korjaus, omistajan suorittama virheellinen pakkaaminen tai kuljetusyhtiön huolimaton toiminta. Takuu ei myöskään kata normaalista kulumista, kuluvien osien huoltoa tai vaihtoa eikä seuraavia:

- vääränlaisen veden tai vääränlaisten kuluvien osien käyttö
- mekaaniset vauriot, ylikuormitus
- vauriot tai huonot loppituloiset, joiden syynä on väärä eli tuotetunnisteesta tai teknisistä tiedoista poikkeava jännite tai taajuus
- veden, pölyn tai hyönteisten pääsy tuotteen sisään
- kalkkeutuminen (kalkki tulee poistaa käytööhjeden mukaisesti)
- salaman tai virtapiikin aiheuttama vaario
- tuotteessa olevaan lasiin tai posliiniin muodostunut vaario
- onnettomuudet, mukaan lukien tulipalo, tulva jne.
- ammattimainen tai kaupallinen käyttö.

### **Kuluttajan lakisääteiset oikeudet**

OBH Nordican kaupallinen takuu ei heikennä kuluttajan mahdollisia lainsäädännöllisiä oikeuksia tai oikeuksia, joita ei voi rajoittaa tai olla huomioimatta, eikä tuotteen myyneen jälleenmyyjän velvoitteita tuotteen omistajaa kohtaan. Tämä takuu antaa kuluttajalle tiettyt lakisääteiset oikeudet, ja kuluttajalla voi olla myös muita lakisääteisiä, maittain vaihtelevia oikeuksia. Kuluttajalla on oikeus vedota näihin oikeuksiin harkintansa mukaan.

Ohjeet ovat luettavissa myös kotisivuillamme osoitteessa [www.obhnordica.fi](http://www.obhnordica.fi).

### **Groupe SEB Finland OY**

Pakkalankuja 6  
01510 Vantaa  
Puh. (09) 894 6150  
[www.obhnordica.fi](http://www.obhnordica.fi)

## **Important safeguards**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs or fryer in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach plug to appliance first (depending on model), then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. **SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

15. Only connect the appliance to electrical sockets which have a minimum load of 15A. If the sockets and the plug on the appliance should prove incompatible, get a professionally qualified technician to replace the socket with a more suitable one.

### **Short cord instructions**

Do not use with an extension cord. A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

### **Safety instruction**

- This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.  
 The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- Clean removable parts with a non abrasive sponge and dishwashing liquid.
- Clean the inside and the outside of the appliance with a damp sponge or cloth. Please refer to the «Cleaning» section of the instructions for use.
- The appliance can be used up to an altitude of 4000 m.

## Do

- Read and follow the instructions for use. Keep them safe.
- Remove all packaging materials and any promotional labels or stickers from your appliance before use. Be sure to also remove any materials from underneath the removable bowl (depending on model).
- Check that the voltage of your mains network corresponds to the voltage given on the rating plate on the appliance (alternative current).
- Given the diverse standards in effect, if the appliance is used in a country other than that in which it is purchased, have it checked by an approved Service Centre.
- Use the appliance on a flat, stable, heat-resistant work surface away from water splashes.
- Always unplug your appliance: after use, to move it, or to clean it.
- In the event of fire, unplug the appliance and smother the flames using a damp tea towel.
- To avoid damaging your appliance, please ensure that you follow recipes in the instructions and at

[www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com); make sure that you use the right amount of ingredients.

## **Do not**

- Do not use the appliance if it or the power cord is damaged or if it has fallen and has visible damage or appears to be working abnormally. If this occurs, the appliance must be sent to an Approved Service Centre.
- Do not use an extension lead. If you nevertheless decide to do so, under your own responsibility, use an extension lead that is in good condition and compliant with the power of the appliance.
- Do not let the power cord dangle.
- Do not unplug the appliance by pulling on the power cord.
- Never move the appliance when it still contains hot food.
- Never operate your appliance when empty.
- Do not switch on the appliance near to flammable materials (blinds, curtains...). or close to an external heat source (gas stove, hot plate etc.).
- Do not store any inflammable products close to or underneath the furniture unit where the appliance is located.
- Never take the appliance apart yourself
- Do not immerse the product in water.
- Do not use any powerful cleaning products (notably soda based strippers), nor brillo pads, nor scourers.
- Do not store your appliance outside. Store it in a dry and well ventilated area.

## **Advice/information**

- When using the product for the first time, it may release a non-toxic odor. This will not affect use and will disappear rapidly.
- For your safety, this appliance conforms with applicable standards and regulations (Directives on Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Materials in contact with food, Environment, etc.).
- This appliance is designed for domestic use only and not outdoor. In case of professional use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility, and the guarantee does not apply.
- For your safety, only use the accessories and spare parts designed for your appliance

## **Environment**

### **Environment protection first!**



① Your appliance contains valuable materials which can be

recovered or recycled.

② Leave it at a local civic waste collection point.

## **Description**

- A. Bowl
- B. Bowl handle
- C. Removable die-cast grill grid
- D. Temperature control knob (80-200°C / 176°F-392°F)
- E. Power on/off and timer (0-60 min) knob with auto shut-off
- F. Power indicator light
- G. Heating-up light

## **Before first use**

1. Remove all packaging material.
2. Remove any stickers or labels from the appliance.
3. Do not remove silicon pads of the grid.

Thoroughly clean the bowl and the removable grid with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

**Note:** You cannot clean these parts in the dishwasher.

Wipe the inside and outside of the appliance with a damp cloth. The appliance works by producing hot air. Do not fill the bowl (A) with oil or frying fat.

## Preparing for use

1. Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant work surface away from water splashes.
2. Do not fill the bowl with oil or any other liquid.  
Do not put anything on top of the appliance. This disrupts the airflow and affects the hot air frying result.

## Using the appliance

Easy Fry can cook a large range of recipes. Cooking times for the main foods are given in the section 'Cooking Guide'.

1. Connect the power supply cord to an electrical socket.
2. Carefully pull the bowl out of the appliance.
3. Place the food in the bowl.
4. **Note:** Never fill the bowl beyond the MAX level mark or exceed the maximum amount indicated in the table (see into section 'Cooking Guide'), as this could affect the quality of the end result.
5. Slide the bowl back into the appliance.
6. Caution: Do not touch the bowl during use and for some time after use, as it gets very hot. Only hold the bowl by the handle.
7. Move the temperature control knob to the required temperature. See section 'Cooking Guide' to select the right temperature
8. Select the required cooking time (see section 'Cooking Guide').
9. To switch on the appliance, turn the timer knob to the required cooking time.
10. Add 3 minutes to the cooking time stated in the tables on pages 7 and 8 when using the appliance from cold.
11. To set a short time, turn the timer knob until 10 minutes and then go back to the desired time.
12. **Note:** If you want, you can also let the appliance preheat without any food inside. In this case, turn the timer knob to more than 3 minutes and wait until the heating-up light goes out (after approx. 3 minutes). Then fill the bowl and turn the timer knob to the required cooking time (see Cooking Guide for timings).
13. The timer starts counting down the set cooking time.
14. The heating-up light goes on.
15. During the hot air frying process, the heating-up light goes on and off from time to time. This indicates that the heating element is switched on and off to thermostatically maintain the set temperature.
16. Excess oil from the food is collected in the bottom of the bowl.
17. Some foods require shaking halfway through the cooking time (see section 'Cooking Guide'). To shake the food, pull the bowl out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the bowl back into the appliance.

18. **Tip:** You can set the timer to half of the cooking time, and when the timer sounds shake the ingredients. Then set the timer again for the remaining cooking time.
19. When you hear the timer sound, the cooking time set has finished. Pull the bowl out of the appliance and place it on a heat-resistant surface.
20. **Note:** You can also switch off the appliance manually. To do this, turn the timer control knob to 0.
21. Check if the food is ready.
22. If the food is not ready yet, simply slide the bowl back into the appliance and set the timer for a few extra minutes.
23. When the food is cooked, take out the bowl. To remove food, use a pair of tongs to lift the food out of the bowl.
24. **Caution:** When you turn the bowl, be careful of any excess oil collected at the bottom of the bowl that may leak onto the food and of the grid may fall down.
25. After hot air frying, the bowl, the grid and the food are very hot. Depending on the type of food cooked in the appliance, be careful as steam may escape from the bowl.
26. When a batch of food is ready, the appliance is instantly ready for preparing another batch of food.

### Using the grill mode

1. Place the grill grid in the bowl of the appliance.
2. Move the temperature control knob to the 200°C / 392°F.
3. Turn the timer knob to 15 minutes. This will launch the preheating phase.
4. When you hear the timer sound, the preheating phase has finished.
5. Open the appliance and put the food in the grill plate. Caution: the bowl and the grill plate are very hot. Use a pair of tongs to place the food on the grill plate.
6. Select the required cooking time (see section 'Cooking guide').
7. Put back the bowl on the appliance.  
Cooking starts. The timer starts counting down the set cooking time. Excess oil from the food is collected in the bottom of the bowl.  
Note: the pieces of meat required to turn them at half cooking.
8. When you hear the timer sound, the cooking has finished. Take the bowl out of the appliance and place it on a heat-resistant surface.
9. Check if the food is ready. If the food is not ready yet, put it back on the appliance and set the timer for a few extra minutes.
10. When the food is cooked, take out the bowl. To remove food, use a pair of tongs to lift the food out of the bowl.

### Cooking guide

The table below helps you to select the basic settings for the food you want to prepare.

**Note: The cooking times below are only a guide and may vary according to the variety and batch of potatoes used. For other foods the size, shape and brand may affect results. Therefore, you may need to adjust the cooking time slightly.**

	Min-max Amount (g)	Approx Time (min)	Temperature (°C / °F)	Shake*	Extra
Frozen chips (10 mm x 10 mm standard thickness)	300-800 g	15-25 min	200°C / 392°F	Yes	
Homemade French Fries (8 x 8 mm)	300 - 800 g**	22-32 min	200°C / 392°F	Yes	Add 1 tbsp of oil
Frozen potato wedges	300 - 800 g	22-27 min	200°C / 392°F	Yes	
Vegetables	300 - 700 g	16-20 min	200°C / 392°F		
Frozen steak	100-500 g	7-14 min	180°C / 356°F		
Chicken breast fillets (boneless)	100-500 g	12-19 min	180°C / 356°F		
Chicken (whole)	1000 g	60 min	200°C / 392°F		
Fresh fish, salmon steak	350 g	15-17 min	140°C / 284°F		
Shrimps	12 pieces	4 min	170°C / 338°F		
Frozen chicken nuggets	100-600 g	7-15 min	200°C / 392°F	Yes	
Frozen chicken wings	300 g	16-20 min	200°C / 392°F	Yes	
Frozen cheese sticks	125 g (5 pieces)	8 min	180°C / 356°F	Yes	
Frozen onion rings	200 g (10 pieces)	8-10 min	200°C / 392°F	Yes	
Pizza	400 g	7 min	190°C / 374°F		
Muffins	7 pieces	15-18 min	180°C / 356°F		Use a baking tin/oven dish***

	<b>Min-max Amount (g)</b>	<b>Approx Time (min)</b>	<b>Temperature (°C / °F)</b>	<b>Shake*</b>	<b>Extra information</b>
<b>Grill</b>					
	 ↑	15 min	200°C / 392°F		
Meat	250-300 g	Preheating : 15 min Cooking : 4-6 min	200°C / 392°F		You can add oil, aromatic herbs and salt for better taste. At mid-cooking, you can return the food.
Sausages	400 g	Preheating : 15 min Cooking : 10-12 min	200°C / 392°F		You can add oil, aromatic herbs and salt for better taste. At mid-cooking, you can return the food.
Fish fillet	200 g	Preheating : 15 min Cooking : 3-5 min	170°C / 338°F		
Vegetables	300 g	Preheating : 15 min Cooking: 10 min	200°C / 392°F		

\* Shake halfway through cooking.

\*\* Weight of unpeeled potatoes

**IMPORTANT: To avoid damaging your appliance, never exceed the maximum quantities of ingredients and liquids indicated in the instruction manual and in the recipes.**

\*\*\*place the cake tin/oven dish in the bowl.

When you use mixtures that rise (such as with cake, quiche or muffins) the oven dish should not be filled more than halfway.

### Tips

- Smaller foods usually require a slightly shorter cooking time than larger size foods.
- A larger amount of food only requires a slightly longer cooking time, a smaller amount of food only requires a slightly shorter cooking time.
- Shaking smaller size foods halfway through the cooking time improves the end result and can help prevent uneven cooking.
- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. After adding a spoon of oil, fry the potatoes within a few minutes.

- Do not cook extremely greasy foods in the appliance.
- Snacks that can be cooked in an oven can also be cooked in the appliance.
- The optimal recommended quantity for cooking fries is 700 grams.
- Use ready made puff and shortcrust pastry to make filled snacks quickly and easily.
- Place an oven dish in the appliance bowl if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients. You can use an oven dish in silicon, stainless steel, aluminium, terracotta.
- You can also use the appliance to reheat food. To reheat food, set the temperature to 160°C / 320°F for up to 10 minutes.

## Making home made chips

For the best results, we advise to use frozen chips. If you want to make home-made chips, follow the steps below.

1. Choose a variety of potato recommended for making chips. Peel the potatoes and cut them into equal thickness chips.
2. Soak the potato chips in a bowl of cold water for at least 30 minutes, drain them and dry them with a clean, highly absorbent tea towel. Then pat with paper kitchen towel. The chips must be thoroughly dry before cooking.
3. Pour 1 tablespoon of oil (vegetable, sunflower or olive) in a dry bowl, put the chips on top and mix until they are coated with oil.
4. Remove the chips from the bowl with your fingers or a kitchen utensil so that any excess oil stays behind in the bowl. Place the chips in the bowl.
5. **Note:** Do not tip the container of oil coated chips directly into the bowl in one go, otherwise excess oil will end up at the bottom of the bowl.
6. Fry the chips according to the instructions in the section Cooking guide.

## Cleaning

Clean the appliance after every use.

1. The bowl and the grid have a non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean them, as this may damage the nonstick coating.
2. Remove the mains plug from the wall socket and let the appliance cool down. Note: Remove the bowl to let the appliance cool down more quickly.
3. Wipe the outside of the appliance with a damp cloth.
4. Clean the bowl and grid with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
5. You can use a degreasing liquid to remove any remaining dirt.
6. **Note:** The bowl and grid are not dishwasher-safe.
7. **Tip:** If dirt is stuck at the bottom of the bowl and the grid, fill them with hot water and some washing-up liquid. Let the bowl and the grid soak for approximately 10 minutes. Then rinse clean and dry.
8. Wipe inside of the appliance with hot water and a damp cloth.

9. Clean the heating element with a dry, cleaning brush to remove any food residues.
10. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

### **Storage**

1. Unplug the appliance and let it cool down.
2. Make sure all parts are clean and dry.

### **Guarantee and service**

If you need service or information or if you have a problem, please visit the OBH Nordica website at [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com).

### **Troubleshooting**

If you encounter problems with the appliance, contact OBH Nordica in your country.

## **OBH Nordica LIMITED GUARANTEE**

### **The Guarantee**

OBH Nordica guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during 2 years within Sweden, Norway, Denmark and Finland, starting from the initial date of purchase or delivery date.

This manufacturer's commercial guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At OBH Nordicas choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. OBH Nordicas sole obligation and your exclusive resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement.

### **Conditions & Exclusions**

OBH Nordica shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. The defective product may be returned to the store of purchase.

This guarantee applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow OBH Nordica instructions, or a modification or unauthorised repair of the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not cover normal wear and tear, maintenance or replacement of consumable parts, or the following:

- using the wrong type of water or consumable
- mechanical damages, overloading
- damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification
- ingress of water, dust or insects into the product

- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)
- damage as a result of lightning or power surges
- damage to any glass or porcelain ware in the product
- accidents including fire, flood, etc
- professional or commercial use

### **Consumer Statutory Rights**

OBH Nordica's commercial guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion.

These instructions are also available on our website [www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com).

### **TEFAL - OBH Nordica Group AB**

Löfströms Allé 5  
SE-172 66 Sundbyberg  
Phone: +46 08-629 25 00  
[www.obhnordica.com](http://www.obhnordica.com)



SE/ RS/AG5018S0/AG501DS0/071021  
REF: 1520013177