



Infrared thermal imaging camera

SE | Värmekamera

NO | Varmekamera

FI | Lämpökamera



Art.no. Model
36-9240 UTi712S

Ver. 20240902

English

Svenska

Norsk

Suomi

Infrared thermal imaging camera


Art.no. 36-9240 Model UTi712S

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Do not use the product where explosive gases or liquids are used or stored. Do not use the product in very humid or dusty environments.
- Never let children play with the product.
- Treat the product with care and do not subject it to shocks or impacts.
- Never try to open the housing or repair or modify the product in any way.
- All repairs must be carried out by qualified service technicians using original spare parts.

Laser classification



Warning!

- Never point the laser beam towards people or animals and never look into the laser yourself even if you are not standing close to the laser level.
- **Warning:** Never look into the laser beam through optical instruments such as binoculars or telescopes. Doing so could result in serious eye damage.
- Do not use the laser level on or near highly reflective surfaces since the laser beam can be reflected back into your own or someone else's eyes.

Temperature range:
-20°C~400°C

Thermal resolution:
120x90

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed.3, as described in Laser Notice No.56, dated May 8, 2019.
EN 60825-1: 2014+A11:2021, EN 50689:2021, Consumer laser product



LASER
2



$\lambda=630\text{nm}-670\text{nm}, <1\text{mW}$
IEC 60825-1:2014
MADE IN CHINA



A brief explanation of thermography

Thermography is a technology used to measure and visualise the infrared radiation emitted by different objects. The infrared radiation that this thermal imaging camera registers is *reflected*, *transmitted* or *emitted*.

Reflection can produce inaccurate measurements because smooth surfaces that reflect radiation give incorrect temperature readings. Remember that both heat and cold can be reflected, which can also affect the measurements.

Transmission is the ability of a material to allow infrared radiation to pass through it. Most materials, such as glass, plastic etc., do not allow infrared radiation to penetrate. This means that their transmissivity is almost zero and can therefore in principle be ignored.

Emission is a measurement of how effectively a material emits infrared radiation. The emissivity varies depending on the material and surface, and if this is not taken into account, measurements can give incorrect temperature values. The emission factor ϵ compensates for this by multiplying the radiation reading by a factor to allow for the emissivity of the material in question. See the *Settings* – *Parameters* section for information on how to adjust the emission factor.

List of materials and their emissivity (the ability of the surface to emit radiation).

Material	Emissivity	Material	Emissivity
Wood	0.85	Black paper	0.86
Water	0.95	Polycarbonate	0.8
Bricks	0.75	Concrete	0.97
Stainless steel	0.14	Copper oxide	0.78
Tape	0.96	Cast iron	0.81
Aluminium	0.09	Rust	0.8
Copper	0.06	Plaster	0.75
Black aluminium	0.95	Paint	0.9
Human skin	0.98	Rubber	0.95
Asphalt	0.96	Soil	0.93
PVC	0.93		

Buttons and functions

1. Protective cap for the USB port and memory card slot
2. Laser
3. LED light
4. Infrared sensor
5. Shutter release button: Press to take an image or exit the Settings menu. Press and hold to activate the laser pointer (if the function is activated in the settings).
6. Slot for MicroSD card
7. USB-C port
8. [▲] Press repeatedly to scroll up/increase a value
9. [OK] Press to show the Settings menu, select a menu/function and confirm a choice
10. Display
11. [⏻] Press and hold for 3 seconds to switch on the camera. Press and hold for 3 seconds to switch off the camera. In camera mode, press and hold for 1 second to put the camera in standby mode, press again to restart the camera.
12. [▼] Press for manual calibration. Press repeatedly to scroll down/decrease a value.
13. Tripod attachment (1/4" thread)



Using the product

Charging

1. Connect the USB-C cable supplied to a USB charger and the USB port (7).
The display will indicate when the camera is charging and when the battery is fully charged.
2. Replace the protective cap after charging and check that it fits securely.

Switching the camera on and off

Press and hold [⏻] for 3 seconds to switch the camera on.

In camera mode, press and hold [⏻] for 3 seconds to switch the camera off.


Standby mode

Activate standby mode to save the battery.

1. When the camera is switched on, press and hold [⏻] for 1 second to put the camera into standby mode (display deactivated).
2. Press [⏻] again to restart the camera.

Key to the display

1. Temperature reading at the centre of the image
2. Centre
3. Area with the lowest temperature
4. Date and time
5. Battery charge indicator
6. Temperature scale
7. Area with the highest temperature

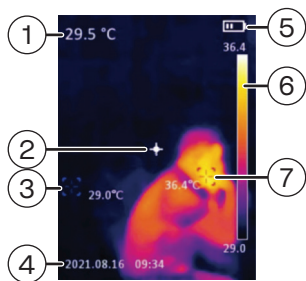

The information on the display and its appearance can be customised.
See the *Settings – Screen Display* section.

Memory card

You need a microSD memory card to save images.

Inserting the memory card

1. With the camera switched off, remove the protective cap (1) and insert a microSD card in the memory card slot (6).
2. Some memory cards may need to be formatted (wiped) before they can be used. See the *Settings – Format SD* section.

Saving an image on the memory card


1. Point the camera at the object you want to measure. The temperature at the centre of the display will be shown in the top left-hand corner.
2. Press the shutter button to save an image on the memory card.

If the laser pointer function is activated in the settings, a red dot will appear on the object while you hold the shutter button. Once you release the shutter button, the image will be saved on the memory card.

Settings

1. Press [OK] to display the Settings menu.
2. Press or hold [▲] or [▼] to scroll up in the list/change a value. Confirm by pressing [OK].
3. Exit the Settings menu by pressing [⏻].

You can return to camera mode at any time by pressing the shutter button (5).

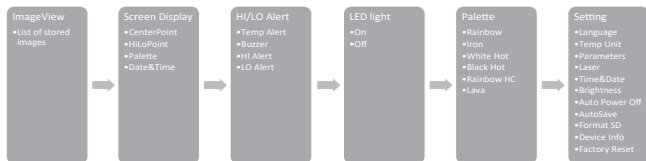

- **Image View** – Scroll through saved images.
 - When you have chosen an image, press [OK] to see more options:
 - PictureInfo:** Shows information on the image you have selected.
 - Delete:** Select "Yes" to delete the image you have selected or "No" to cancel the deletion.

- **Screen Display** – Select what is shown on the display.
 - **CenterPoint:** Activates crosshairs in the centre of the display.
 - **HiLoPoint:** Automatic search for the highest and lowest temperatures of the object to be measured.
 - **Palette:** Shows the selected colour scale and its highest and lowest temperatures.
 - **Date&Time:** Shows the date and time.
- **HI/LO Alert:**
 - **Temp Alert:** Activate a visual warning on the screen when the temperature is outside the set limit.
 - **Buzzer:** Activates a buzzer when the temperature exceeds the set limit.
 - **HI Alert:** Upper limit.
 - **LO Alert:** Lower limit.
- **LED light** – Activates the LED light.
- **Palette** – Select a colour scale that represents the various temperature readings.
 - *Rainbow, Iron, White Hot, Black Hot, Rainbow HC, Lava*
- **Settings:**
 - **Language:** Select a language: **English, German, Spanish, French** or **Russian**.
 - **Temp Unit:** Select the temperature unit: **°C** or **°F**.
 - **Parameters:** Set the emission factor ϵ . Adjust the temperature compensation **+/-**.
 - **Laser:** Activate the laser pointer when the shutter button is pressed and held.
 - **Time&Date:**
 - Time Format* – Choose between **12-hour** or **24-hour** clock.
 - Time* – Set the time.
 - Date* – Set the date.
 - **Brightness:** Adjust the display brightness. Choose between **"Low"**, **"Middle"** or **"High"**.
 - **Auto Power Off:** Select whether the camera should switch off automatically after a period of inactivity. Choose between **5 min**, **10 min**, **30 min** or **Off**.
 - **AutoSave:** Select whether images should be saved on the memory card automatically without confirmation.
 - "Save" will appear after the shutter button is released if this function is not selected. Select **[OK]** to save or **[⏻]** to cancel.

- **Format SD:** Format the memory card to remove all the data previously saved on it. Select "Yes" to confirm formatting.
- **Device Info:** Displays the camera's model code, the software and details of the memory card's total capacity and remaining space.
- **Factory Reset:** Resets the camera to the factory settings. Select "Yes" to confirm the reset.

Software (UNI-T)

The software from UNI-T allows you to use a computer to scroll through the images you have saved, display stored measurements, create new reading points and export measurement reports in PDF format.

System requirements

Computer	PC with USB 2.0/3.0 port.
Operating system	Windows Vista, Windows 7–10
Processor	1 GHz or more
Memory	1 GB or more
Hard disk space	2 GB or more

Installation


1. Go to **www.clasohlson.se** and search for the product article number (36-9240).
2. Download the installation file (**Setup.exe**) to your PC. Depending on your operating system and browser, a number of warnings may be displayed. Ignore these. Download and install the program by following the installation assistant's instructions.

Connect the imaging camera

1. Connect the USB cable supplied to the USB-C port (7) and a free USB port on the computer.
2. Switch on the camera and wait until the PC detects the device. [↔] will appear on the display.

Using the software

Open the **UNI-T** program.

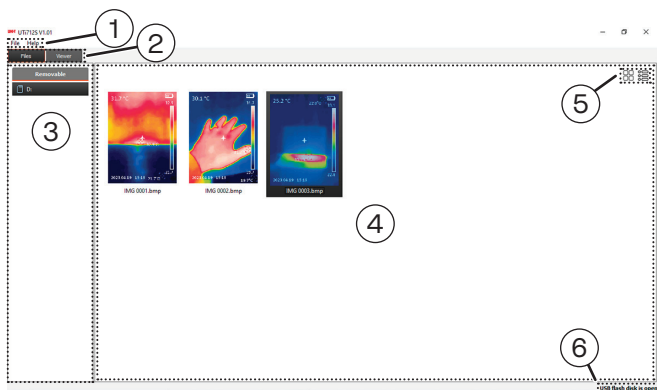

1. Menu


- | | | |
|-------------|------------|---|
| File | Connect | Connect the USB cable to the camera |
| | Disconnect | Disconnect the camera |
| | Option | Setting the language and the search path to the file history. |
| | Close | Close the program |

Help User Manual User manual

2. **[Files]** List of saved files
[Viewer] Image viewer
3. List of connected media (SD card)
4. View window
5. Table/List view
6. Connection status

- When the camera is connected to the USB port on the computer, "USB flash disk is open" will appear in the status window (6).
- A list of files saved on the SD card will be shown in the view window. Change the view by switching between table and list view.

Double-click on an image in the view window. The image viewer will open.

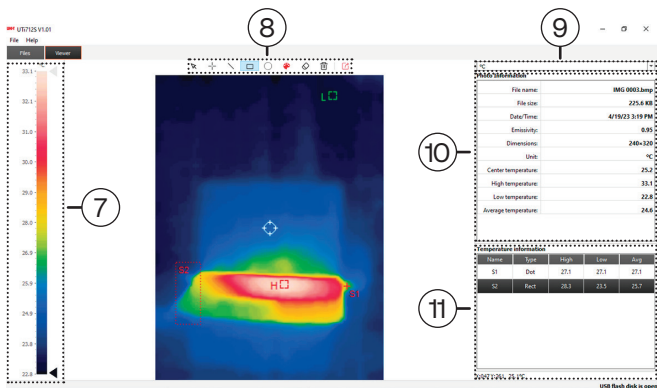

7. Temperature scale
8. Tool field
9. Temperature unit
10. Image information
11. List of points/lines/areas

Tool field

Create your own measurement points using the various tools.



12. Marker
13. Insert a measurement point/line/area
14. Colour selector
15. Remove a marked point/line/area
16. Remove all points/lines/areas
17. Export PDF report

Cleaning and care

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Infrared sensor resolution	120 × 90 pixels
Field of view (FOV)	50° × 38° (H × V)
Minimum distance to measurement object	0.1 m
Laser	Class II
Laser type	λ 630-670 nm, P < 1 mW
Measuring range	-20 to 400 °C (± 2 °C or ± 2%)
Measurement accuracy	0.1 °C
Screen type	2.4" TFT LCD
Screen resolution	320 × 240
Memory card	32 GB microSD
Image format	BMP
Battery	3.7 V, 2600 mAh, li-ion (18650)
Charging time	Approximately 2.5 hours
Operating time	Approximately 8 hours
IP class	IP54
Dimensions (LxWxH)	197 × 72 × 60 mm
Weight	310 g

Värmekamera

Art.nr 36-9240 Modell UTi712S

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Använd inte produkten i lokaler där explosiva gaser eller vätskor används eller förvaras. Inte heller i mycket fuktiga eller dammiga miljöer.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Hantera produkten varsamt och utsätt den inte för slag och stötar.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal med originalreservdelar.

Laserklassificering



Varning!

- Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte heller blicken mot laserstrålen även om du står på längre avstånd.
- **Varning!** Titta aldrig in i laserstrålen med ett optiskt instrument, t.ex. kikare eller teleskop. Risk för ögonskada.
- Använd inte produkten på eller nära högreflekterande ytor, laserstrålen kan reflekteras in i dina eller andras ögon.

Temperature range:
-20°C~400°C

Thermal resolution:
120x90

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed.3., as described in Laser Notice No.56, dated May 8,2019.
EN 60825-1: 2014+A11:2021, EN 50689:2021, Consumer laser product



LASER
2



$\lambda=630\text{nm}-670\text{nm}, <1\text{mW}$
IEC 60825-1:2014
MADE IN CHINA

Lite kort om termografi

Termografi är en teknik som används för att mäta och visualisera infraröd strålning som avges från olika objekt. Den IR-strålning värmekameran registrerar består av *reflektion*, *transmission* och *emission*.

Reflektion kan påverka mätningar genom att blanka ytor som reflekterar strålning ger en felaktig uppmätt temperatur. Tänk på att både värme och kyla kan reflekteras vilket kan störa mätningen.

Transmission är förmågan hos ett material att låta IR-strålning passera igenom det. De flesta material släpper i princip inte igenom någon IR-strålning alls (glas, plast etc) vilket innebär att transmissiviteten nästan är noll och därför också i princip kan ignoreras.

Emission är ett mått på hur effektivt ett material avger infraröd strålning. Emissiviteten varierar beroende på material och yta och om man inte tar hänsyn till det kan mätningar ge felaktiga temperaturvärden.

Emissionsfaktorn ϵ kompenserar för detta genom att multiplicera den uppmätta strålningen med en faktor som tar hänsyn till emissiviteten hos det aktuella materialet. Se avsnitt *Inställningar - Settings/Parameters* för att justera emissionsfaktorn.

Lista över olika material och dess emissivitet (Ytans förmåga att emittera strålning).

Material	Emissivitet	Material	Emissivitet
Trä	0,85	Svart papper	0,86
Vatten	0,95	Polykarbonat	0,8
Tegel	0,75	Betong	0,97
Rostfritt stål	0,14	Kopparoxid	0,78
Tejp	0,96	Gjutjärn	0,81
Aluminium	0,09	Rost	0,8
Koppar	0,06	Gips	0,75
Svart aluminium	0,95	Färg	0,9
Mänsklig hud	0,98	Gummi	0,95
Asfalt	0,96	Jord	0,93
PVC plast	0,93		

Knappar och funktioner

1. Skyddslock för USB-anslutning och minneskortplats
2. Laser
3. LED-belysning
4. IR-sensor
5. Avtryckare: Tryck för att ta en bild, lämna inställningsmenyn. Håll in för att aktivera laserpekaren (om funktionen är aktiverad i inställningarna).
6. Plats för microSD-kort
7. USB-C-port
8. [▲] Tryck upprepade gånger för att stega uppåt/öka värde.
9. [OK] Tryck för att visa inställningsmenyn, välja meny/funktion samt bekräfta val.
10. Display
11. [⏻] Håll in i 3 sek för att slå på värmekameran. Håll in i 3 sek för att stänga av värmekameran. I påslaget läge, håll in i 1 sek för att försätta värmekameran i standbyläge, tryck igen för att återaktivera kameran.
12. [▼] Tryck för manuell kalibrering. Tryck upprepade gånger för att stega nedåt/minska värde.
13. Fäste för stativ (1/4"-gänga)



Användning

Laddning

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln mellan en USB-laddare och USB-porten (7). Displayen indikerar när laddning pågår och när batteriet är fulladdat.
2. Sätt tillbaka skyddslocket efter laddning och se till att det sluter tätt.

På/av

Håll in [P] i 3 sek för att slå på värmekameran.

I kameraläge, håll in [P] i 3 sek för att stänga av värmekameran.


Standby

Aktivera standbyläget för att spara batteri.

1. Med värmekameran påslagen, håll in [P] i 1 sek för att försätta kameran i standbyläge (displayen släcks).
2. Tryck [P] igen för att återaktivera kameran.

Displayförklaring

1. Uppmätt temperatur vid bildens centrumpunkt
2. Centrumpunkt
3. Område med lägst temperatur
4. Datum och tid
5. Batteristatus
6. Temperaturskala
7. Område med högst temperatur

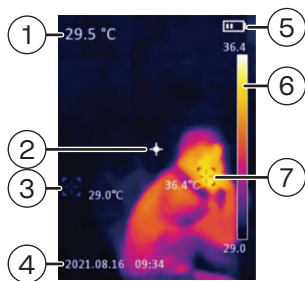

Displayens information och utseende går att anpassa. Se avsnitt *Inställningar - Screen Display*.

Minneskort

För att kunna lagra bilder så krävs det att ett minneskort av typ microSD är monterat.

Sätt i minneskortet

1. Med värmekameran avstängd, ta loss skyddslocket (1) och sätt i ett microSD-kort i minneskortplatsen (6).
2. Vissa minneskort kan behöva formateras (rensas) innan de används, se avsnitt *Inställningar - Setting/Format SD*.

Lagra en bild på minneskortet


1. Rikta kameran mot det objekt som ska mätas. Den uppmätta temperaturen i displayens centrumpunkt visas uppe i vänstra hörnet.
2. Tryck på avtryckaren för att lagra en bild på minneskortet.

Om laserpekarfunktionen är aktiverad i inställningarna visas en röd punkt på objektet så länge avtryckaren hålls in. När avtryckaren släpps lagras bilden på minneskortet.

Inställningar

1. Tryck [OK] för att visa inställningsmenyn.
2. Tryck eller håll in [▲] eller [▼] för att stega i listan/ändra värde. Bekräfta med [OK].
3. Backa ur inställning med [⏻].

Du kan när som helst återgå till kameraläge genom att trycka på avtryckaren (5).

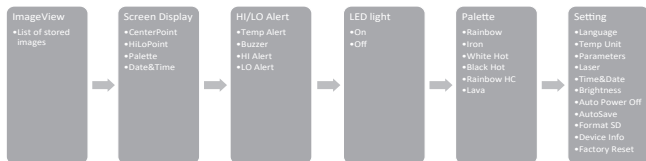

- **ImageView** – Bläddra bland lagrade bilder.
 - När en bild är vald, tryck [OK] för att få fler alternativ:
 - PictureInfo:** Visar information om vald bild.
 - Delete:** Välj "Yes" för att ta bort aktuell bild eller "No" för att avbryta borttagning.

- **Screen Display** – Välj vad som ska visas på displayen.
 - **CenterPoint:** Aktiverar ett hårkors i displayens centrum.
 - **HiLoPoint:** Automatisk sökning av mätobjektets högsta och lägsta temperatur.
 - **Palette:** Visar vald färgskala med dess högsta och lägsta temperatur.
 - **Date&Time:** Visar datum och tid.
- **HI/LO Alert**
 - **Temp Alert:** Aktiverar en visuell varning på skärmen när temperaturen ligger utanför inställda gränsvärden.
 - **Buzzer:** Aktiverar en summer när temperaturen ligger utanför inställda gränsvärden.
 - **HI Alert:** Övre gränsvärde.
 - **LO Alert:** Undre gränsvärde.
- **LED light** – Aktiverar LED-belysningen.
- **Palette** – Välj en färgskala som representerar de olika uppmätta temperaturerna.
 - *Rainbow, Iron, White Hot, Black Hot, Rainbow HC, Lava*
- **Settings**
 - **Language:** Välj språk: **Engelska, Tyska, Spanska, Franska** eller **Ryska**.
 - **Temp Unit:** Välj i vilken enhet temperaturen ska visas: **°C** eller **°F**.
 - **Parameters:** Ställ in emmisionsfaktor ϵ . Justera temperaturkompenseringen **+/-**.
 - **Laser:** Aktiverar laserpekaren när avtryckaren hålls inne.
 - **Time&Date:**
 - Time Format* - Välj mellan **12** eller **24** timmars tidvisning.
 - Time* - Inställning av tid.
 - Date* - Inställning av datum.
 - **Brightness:** Justera displayens ljusstyrka. Välj mellan **låg** "Low", **medel** "Middle" eller **hög** "High".
 - **Auto Power Off:** Välj om värmekameran ska stängas av automatiskt efter en tids inaktivitet. Välj mellan **5 min**, **10 min**, **30 min** eller **Off** (Av).
 - **AutoSave:** Välj om bilden ska sparas på minneskortet utan bekräftelse. Med denna funktion avstängd så visas "Save" efter att avtryckaren släppts upp. Välj **[OK]** för att spara eller **[⏻]** för att avbryta.

- **Format SD:** Formatera för att ta bort all data som tidigare lagrats på minneskortet. Välj "Yes" för att bekräfta formatering.
- **Device Info:** Visa värmekamerans modellkod, mjukvara och info om minneskortets totala kapacitet samt återstående lagringsutrymme.
- **Factory Reset:** Återställer produkten till fabriksinställning. Välj "Yes" för att bekräfta återställning.

Programvara (UNI-T)

Med programvaran från UNI-T kan du med hjälp av en dator bläddra bland sparade bilder, se lagrad mätdata, skapa nya mätpunkter och exportera mättrapporter i PDF-format.

Systemkrav

Dator	PC med USB-port 2.0/3.0
Operativsystem	Windows Vista, Windows 7–10
Processor	1 GHz eller högre
Minne	1 GB eller mer
Hårddiskutrymme	2 GB eller mer

Installation


1. Gå till **www.clasohlson.se** och sök på produktens artikelnummer (36-9240).
2. Ladda ner installationsfilen (**Setup.exe**) till din dator. Beroende på operativsystem och webbläsare så kan ett antal varningar visas. Ignorera dessa och ladda ner samt installera programmet enligt installationsprogrammets anvisningar.

Anslut värmekameran

1. Anslut medföljande USB-kabel mellan USB-C-porten (7) och en ledig USB-port på din dator.
2. Slå på värmekameran och vänta tills datorn upptäckt enheten. [↔] visas i displayen.

Användning

Öppna programmet **UNI-T**.

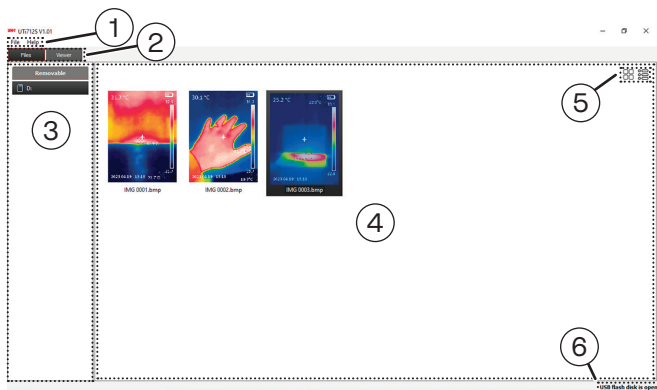

1. Meny


File	Connect	Koppla upp USB-anslutning till värmekameran
	Disconnect	Stäng ner uppkopplingen
	Option	Inställning av språk samt sökväg till filhistorik.
	Close	Avsluta programmet

Help User Manual Användarmanual

2. **[Files]** Översikt av lagrade filer
- [Viewer]** Bildvisare
3. Lista över ansluten media (SD-kort)
4. Vyfönster
5. Tabell/Listvy
6. Anslutningsstatus

- När USB-anslutningen till värmekameran lyckas visas "USB flash disk is open" i statusfönstret (6).
- En översikt av SD-kortets lagrade filer visas i vyfönstret. Ändra visningsläge genom att växla mellan tabell och listvy.

Dubbeltklicka på en bild i vyfönstret. Bildvisaren öppnas.

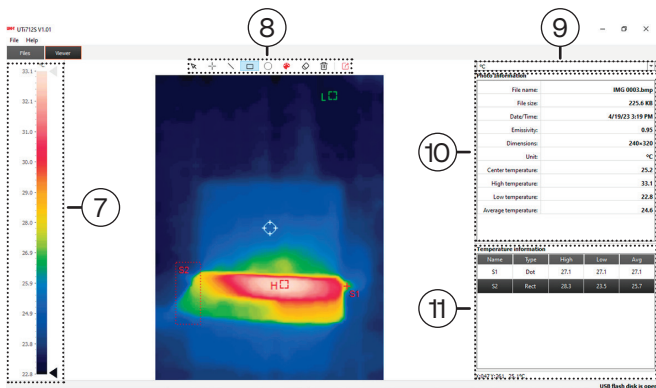

7. Temperaturskala
8. Verktøysfält
9. Temperaturenhet
10. Bildinformation
11. Lista över egna punkter/linjer/områden

Verktøysfält

Skapa egna mätpunkter genom att använda de olika verktygen.



12. Markör
13. Infoga mätpunkt/-linje/-område
14. Färgväljare
15. Ta bort markerad punkt/linje/område
16. Ta bort alla punkter/linjer/områden
17. Exportera PDF-rapport

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Upplösning IR-sensor	120 × 90 pixlar
Synfält (FOV)	50° × 38° (H × V)
Min. avstånd till mätobjekt	0,1 m
Laser	Klass II
Lasertyp	λ 630-670 nm, P < 1 mW
Mätområde	-20-400 °C (± 2 °C eller ± 2 %)
Mätnoggrannhet	0,1 °C
Skärmtyp	2,4" TFT LCD
Skärmupplösning	320 × 240
Minneskort	32 GB microSD
Bildformat	BMP
Batteri	3,7 V, 2600 mAh, Li-ion (18650)
Laddtid	Ca 2,5 tim
Drifttid	Ca 8 tim
IP-klass	IP54
Mått (LxBxH)	197 × 72 × 60 mm
Vikt	310 g

Varmekamera


Art.nr. 36-9240 Modell UTi712S

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Bruk ikke produktet i lokaler hvor eksplosive gasser eller væsker benyttes eller oppbevares. Det må heller ikke brukes i svært fuktige eller støvete omgivelser.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet må behandles varsomt og ikke utsettes for støt eller slag.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- Alle reparasjoner skal utføres av kvalifiserte servicepersoner og kun med originale reservedeler.

Laserklassifisering



Advarsel!

- Vend aldri laserstrålen mot personer eller dyr. Se heller ikke direkte inn på laserstrålen eller på reflekterte laserstråler, selv ikke fra lang avstand.
- **Advarsel!** Se aldri inn på laserstrålen med et optisk instrument, f.eks. kikkert eller teleskop. Fare for skade på øynene.
- Laseren må ikke brukes mot eller nær høyreflekterende flater, fordi strålene da kan bli reflektert tilbake til dine eller andres øyne.

Temperature range:
-20°C~400°C

Thermal resolution:
120x90

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed.3, as described in Laser Notice No.56, dated May 8.2019.
EN 60825-1: 2014+A11:2021, EN 50689:2021, Consumer laser product



LASER
2



$\lambda=630\text{nm}-670\text{nm}, <1\text{mW}$
IEC 60825-1:2014
MADE IN CHINA

Kort om termografi

Termografi er en type teknologi som brukes til å måle og visualisere infrarød stråling som avgis fra forskjellige objekter. IR-strålingen som varmekameraet registrerer, består av *refleksjon*, *transmisjon* og *emisjon*.

Refleksjon kan påvirke målinger ved at blanke overflater som reflekterer strålingen, gir et feilaktig måleresultat. Husk på at både varme og kulde kan reflekteres, noe som kan forstyrre målingen.

Transmisjon er et materiales evne til å la IR-stråling passere gjennom seg. De fleste materialer (glass, plast, etc.) slipper i utgangspunktet ikke gjennom noen IR-stråling, noe som gir en transmissivitet på nær null. Man kan derfor i prinsipp ignorere den.

Emisjon er hvor effektivt et materiale avgir infrarød stråling. Emissiviteten varierer avhengig av materiale og overflate, og om man ikke tar hensyn til dette, kan målingene gi feil temperaturverdier.

Emisjonsfaktoren ϵ kompenserer for dette ved å gange den målte strålingen med en faktor som tar hensyn til det aktuelle materialets emissivitet. Se avsnittet *Innstillinger - Settings/Parameters* for å justere emisjonsfaktoren.

Liste over forskjellige materialer og deres emissivitet (overflatens evne til å avgis stråling).

Materiale	Emissivitet	Materiale	Emissivitet
Tre	0,85	Svart papir	0,86
Vann	0,95	Polykarbonat	0,8
Tegl	0,75	Betong	0,97
Rustfritt stål	0,14	Kobberoksid	0,78
Teip	0,96	Støpejern	0,81
Aluminium	0,09	Rust	0,8
Kobber	0,06	Gips	0,75
Svart aluminium	0,95	Maling	0,9
Menneskehud	0,98	Gummi	0,95
Asfalt	0,96	Jord	0,93
PVC-plast	0,93		

Knapper og funksjoner

1. Beskyttelseslokk for USB-port og minnekortport
2. Laser
3. LED-belysning
4. IR-sensor
5. Avtrekker: Trykk for å ta bilde eller gå ut av innstillingsmenyen. Hold inne for å aktivere laserpekeren (hvis funksjonen er aktivert i innstillingene).
6. Plass til microSD-kort
7. USB-C-port
8. [▲] Trykk gjentatte ganger for å gå oppover/øke verdi
9. [OK] Trykk for å vise innstillingsmenyen, velge meny/funksjon og bekrefte valg
10. Skjerm
11. [⏻] Hold inne i 3 sekunder for å skru på kameraet. Hold inne i 3 sekunder for å skru av kameraet. Mens kameraet er påslått, hold inne i 1 sekund for å sette det i standby og trykk igjen for å vekke det.
12. [▼] Trykk for manuell kalibrering. Trykk gjentatte ganger for å gå nedover/senke verdi
13. Feste for stativ (1/4"-gjenge)



Bruk

Opplading

1. Koble USB-C-kabelen som følger med mellom en USB-lader (selges separat) og USB-porten (7). Skjermen indikerer når lading pågår og når batteriet er fulladet.
2. Sett beskyttelseslokket på plass igjen etter lading og forsikre deg om at det sitter ordentlig og tetter godt.

Av/på

Hold inne [🔌] i 3 sekunder får å skru på varmekameraet.

I kameramodus, hold inne [🔌] i 3 sekunder for å skru av kameraet.


Standby

Aktiver standbymodus for å spare batteri.

1. Mens kameraet er påslått, hold inne [🔌] i 1 sekund for å sette det i standby (skjermen skrus av).
2. Trykk [🔌] igjen for å vekke kameraet igjen.

Skjermforklaring

1. Målt temperatur i sentrum av bildet
2. Sentrumpunkt
3. Område med lavest temperatur
4. Dato og tid
5. Batteristatus
6. Temperaturskala
7. Område med høyest temperatur

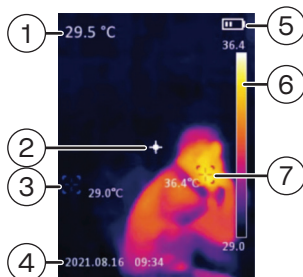

Det er mulig å tilpasse opplysningene og utseendet på skjermen. Se avsnittet *Innstillinger - Screen Display*.

Minnekort

For å kunne lagre bilder kreves det at et minnekort av typen microSD er satt inn i produktet.

Sette i minnekortet

1. Sørg for at varmekameraet er skrudd av, fjern beskyttelseslokket (1) og sett inn et microSD-kort i holderen (6).
2. Enkelte minnekort må formateres (renses) før de brukes, se avsnittet *Innstillinger - Setting/Format SD*.

Lagre et bilde på minnekortet


1. Rett kameraet direkte mot objektet som skal måles. Den målte temperaturen i sentrum av skjermen vises øverst i venstre hjørne.
2. Trykk på avtrekkeren for å lagre bildet på minnekortet.

Hvis laserpekerfunksjonen er aktivert i innstillingene, vil et rødt punkt vises på objektet så lenge avtrykkeren er holdt inne. Bildet lagres på minnekortet når avtrykkeren slippes.

Innstillinger

1. Trykk [OK] for å vise innstillingsmenyen.
2. Trykk eller hold inne [▲] eller [▼] for å navigere i listen eller endre verdi. Bekreft med [OK].
3. Gå ut av innstillingene med [⏻].

Du kan når som helst gå tilbake til kameramodus ved å trykke inn avtrekkeren (5).

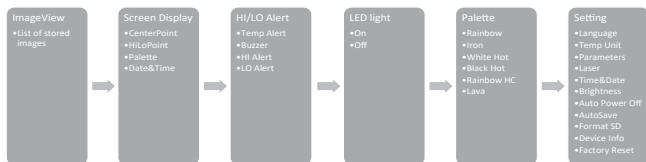

- **ImageView** - Bla gjennom lagrede bilder.
 - Trykk [OK] når et bilde er valgt for å få flere alternativer:
 - PictureInfo:** Viser informasjon om bildet.
 - Delete:** Velg "Yes" for å slette bildet eller "No" for å avbryte.

- **Screen Display** - Velg hva som skal vises på skjermen.
 - **CenterPoint:** Aktiverer et hårkors i sentrum av skjermen.
 - **HiLoPoint:** Automatisk søking etter måleobjektets høyeste og laveste temperatur.
 - **Palette:** Viser valgt fargeskala og dens høyeste og laveste temperatur.
 - **Date&Time:** Viser dato og klokkeslett.
- **HI/LO Alert:**
 - **Temp Alert:** Aktiverer en visuell advarsel på skjermen når temperaturen ligger utenfor de innstilte grenseverdiene.
 - **Buzzer:** Aktiverer en alarmlyd når temperaturen ligger utenfor de innstilte grenseverdiene.
 - **HI Alert:** Øvre grenseverdi.
 - **LO Alert:** Nedre grenseverdi.
- **LED light** - Aktiver LED-belysningen.
- **Palette** - Velg en fargeskala som representerer de ulike målte temperaturene.
 - *Rainbow, Iron, White Hot, Black Hot, Rainbow HC, Lava*
- **Settings:**
 - **Language:** Velg språk: **engelsk, tysk, spansk, fransk** eller **russisk**.
 - **Temp Unit:** Velg hvilken enhet temperaturen skal vises i: **°C** eller **°F**.
 - **Parameters:** Still inn emisjonsfaktor ϵ . Juster temperaturkompenseringen **+/-**.
 - **Laser:** Aktiverer laserpekeren når avtrekkeren holdes inne.
 - **Time&Date:**
 - Time Format* - Velg mellom **12** eller **24** timers visning.
 - Time* - Innstilling av tid.
 - Date* - Innstilling av dato.
 - **Brightness:** Justere displayets lysstyrke. Velg mellom **lav** "Low", **middels** "Middle" eller **høy** "High".
 - **Auto Power Off:** Velg om varmekameraet skal skru seg av automatisk etter en viss tids inaktivitet. Velg mellom **5 min**, **10 min**, **30 min** eller **Off** (av).
 - **AutoSave:** Velg om bildene skal lagres på minnekortet uten bekreftelse. Med denne funksjonen avskrudd vises "Save" etter at avtrekkeren er sluppet. Velg [**OK**] for å lagre eller [

- **Format SD:** Formater for å fjerne alle data som er lagret på minnekortet. Velg "Yes" for å bekrefte formatering.
- **Device Info:** Vis varmekameraets modellnummer, programvare og informasjon om minnekortets totale kapasitet samt tilgjengelig lagringsplass.
- **Factory Reset:** Tilbakestiller produktet til fabrikkinnstillingene. Velg "Yes" for å bekrefte tilbakestillingen.

Programvare (UNI-T)

Med programvaren fra UNI-T kan du ved hjelp av en datamaskin bla i lagrede bilder, se lagrede målinger, lage nye målepunkter og eksportere målerapporter i PDF-format.

Systemkrav

Datamaskin	PC med USB-port 2.0/3.0
Operativsystem	Windows Vista, Windows 7–10
Proseszor	P1 GHz eller høyere
Minne	1 GB eller mer
Lagringskapasitet	2 GB eller mer

Installasjon


1. Gå til **www.clasohlson.no** og søk på produktets artikkelnummer (36-9240).
2. Last ned installasjonsfilen (**Setup.exe**) fra produksiden. Avhengig av operativsystem og nettleser kan du få opp forskjellige varsler. Ignorer disse og last ned og installer programmet i henhold til installasjonsveiviserens anvisninger.

Koble til varmekameraet

1. Koble den medfølgende USB-kabel mellom USB-C-porten (7) og en ledig USB-port på datamaskinen.
2. Skru på varmekameraet og vent til PC-en oppdager enheten.  vises på skjermen.

Bruk

Åpne programmet **UNI-T**.

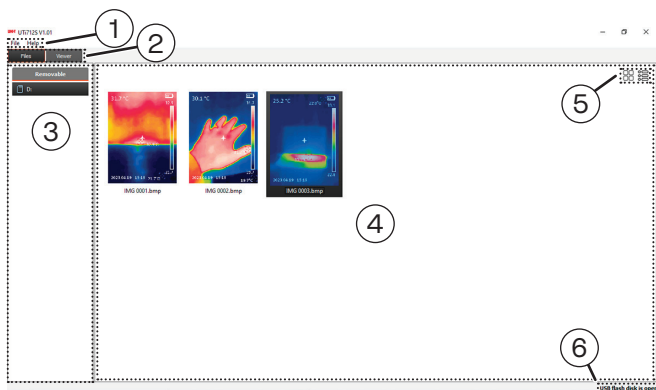

1. Meny

File	Connect	Koble til varmekameraet via USB
	Disconnect	Koble fra kameraet
	Option	Innstilling av språk, filhistorikksti.
	Close	Avslutt programmet

Help	User Manual	Bruksanvisning
-------------	-------------	----------------

2. [Files] Oversikt over lagrede filer

[Viewer] Bildeviser

3. Liste over tilkoblede medier (SD-kort)


4. Visningsvindu

5. Tabell/Listevisning

6. Tilkoblingsstatus

- Når varmekameraets USB-tilkobling er vellykket vises "USB flash disk is open" i statusvinduet (6).
- En oversikt over SD-kortets lagrede filer vises i visningsvinduet. Endre visningsmodus ved å veksle mellom tabell og listevisning.

Dobbeltklikk på et bilde i visningsvinduet. Bildeviseren åpnes.

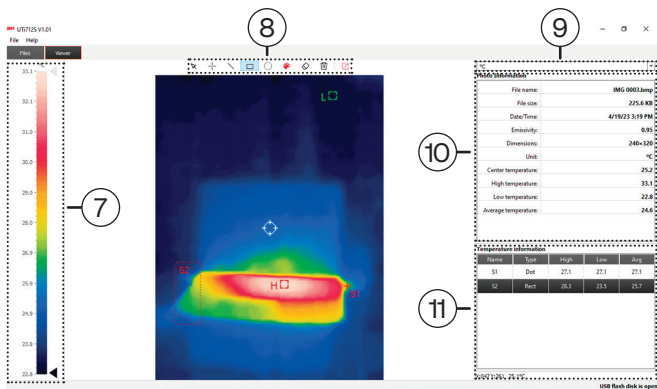

7. Temperaturskala
8. Verktøyfelt
9. Temperaturenhet
10. Bildeinformasjon
11. Liste over egne punkter/linjer/områder

Verktøyfelt

Opprett egne målepunkter ved å bruke de forskjellige verktøyene.



12. Markør
13. Sett inn målepunkt/-linje/-område
14. Fargevelger
15. Fjern markert punkt/linje/område
16. Fjern alle punkter/linjer/områder
17. Eksporter PDF-rapport

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Oppløsning, IR-sensor	120 × 90 piksler
Synsfelt (FOV)	50° × 38° (H × V)
Min. avstand til måleobjekt	0,1 m

Laser	Klasse II
Lasertype	λ 630-670 nm, P < 1 mW
Måleområde	-20–400 °C ($\pm$ 2 °C eller $\pm$ 2 %)
Målenøyaktighet	0,1 °C
Skjermtype	2,4" TFT LCD
Skjermopløsning	320 × 240

Minnekort	32 GB microSD
Bildeformat	BMP

Batteri	3,7 V, 2600 mAh, Li-ion (18650)
Ladetid	ca. 2,5 timer
Driftstid	Ca. 8 timer

IP-klasse	IP54
Mål (L × B × H)	197 × 72 × 60 mm
Vekt	310 g

Lämpökamera

Tuotenro 36-9240 Malli UTi712S

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään räjähdysherkkiä kaasuja tai nesteitä. Älä käytä laitetta kosteassa tai pölyisessä ympäristössä.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Käsittele laitetta varovasti äläkä altista sitä kolhuille tai iskuille.
- Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Laserluokitus



Varoitus!

- Älä suuntaa lasersädettä kohti ihmisiä tai eläimiä äläkä katso lasersäteeseen edes kaukaa.
- **Varoitus!** Älä katso lasersäteeseen optisen instrumentin, kuten kiikarin tai teleskoopin, läpi. Silmävamman vaara.
- Älä käytä laitetta voimakkaasti heijastavien pintojen läheisyydessä tai niiden päällä, sillä lasersäde voi heijastua silmiisi tai muiden silmiin.

Temperature range:
-20°C~400°C

Thermal resolution:
120x90

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed.3., as described in Laser Notice No.56, dated May 8, 2019.
EN 60825-1: 2014+A11:2021, EN 50689:2021, Consumer laser product



$\lambda=630\text{nm}-670\text{nm}$, <1mW
IEC 60825-1:2014
MADE IN CHINA

Lyhyesti termografiasta

Termografia on tekniikka, jolla mitataan ja visualisoidaan eri kohteista säteilevää infrapunasäteilyä. Lämpökamera rekisteröi IR-säteilyn, joka koostuu heijastavuudesta, läpäisevyydestä ja emissiivisyydestä.

Heijastavuus voi vaikuttaa mittaustulokseen, jolloin säteilyä heijastavat kiiltävät pinnat tuottavat väärän mittaustuloksen. Huomaa, että sekä lämmin että kylmä voivat heijastaa, mikä voi häiritä mittausta.

Läpäisevyys on sitä, miten IR-säteily läpäisee materiaalin. IR-säteily ei oikeastaan läpäise useimpia materiaaleja (lasi, muovi jne.), joten niiden läpäisevyys on lähes nolla ja siksi läpäisevyyteen ei oikeastaan tarvitse kiinnittää huomiota.

Emissiivisyys mittaa sitä, kuinka tehokkaasti materiaali heijastaa infrapunasäteilyä. Emissiivisyys vaihtelee materiaalien ja pintojen mukaan, joten se on huomioitava virheellisten mittaustulosten välttämiseksi.

Emissiivisyyskerroin ϵ kompensoi tätä kertomalla mitatun säteilyn kertoimella, joka ottaa huomioon kyseisen materiaalin emissiivisyyden. Jos haluat säätää emissiivisyyskerrointa, katso luku *Asetukset - Settings/Parameters*.

Lista eri materiaaleista ja niiden emissiivisyydestä (pinnan kyky lähettää säteilyä).

Materiaali	Emissiivisyys	Materiaali	Emissiivisyys
Puu	0,85	Musta paperi	0,86
Vesi	0,95	Polykarbonaatti	0,8
Tiili	0,75	Betoni	0,97
Ruostumaton teräs	0,14	Kuparioksidi	0,78
Teippi	0,96	Valurauta	0,81
Alumiini	0,09	Ruoste	0,8
Kupari	0,06	Kipsi	0,75
Musta alumiini	0,95	Väri	0,9
Ihmisen iho	0,98	Kumi	0,95
Asfaltti	0,96	Multa	0,93
PVC-muovi	0,93		

Painikkeet ja toiminnot

1. Suojakansi USB-liitännälle ja muistikorttipaikalle
2. Laser
3. LED-valo
4. Infrapuna-anturi
5. Liipaisin: Ota kuva, poistu asetusvalikoista painamalla lyhyesti. Aktivoi laserosoitin painamalla pitkään (jos toiminto on aktivoitu asetuksissa).
6. MicroSD-korttipaikka
7. USB-C-portti
8. [▲] Siirry ylöspäin / kasvata arvoa painamalla useita kertoja.
9. [OK] Näytä asetusvalikko, valitse valikko/toiminto ja vahvista valinta painamalla painiketta.
10. Näyttö
11. [🔌] Käynnistä lämpökamera painamalla 3 sekunnin ajan. Sammuta lämpökamera painamalla 3 sekunnin ajan. Lämpökameran ollessa päällä laita se valmiustilaan painamalla painiketta 1 sekunnin ajan. Aktivoi kameras uudelleen painamalla painiketta uudelleen.
12. [▼] Kalibroi manuaalisesti painamalla kerran. Siirry alaspäin / vähennä arvoa painamalla useita kertoja.
13. Kiinnike jalustalle (1/4"-kierre)



Käyttö

Lataaminen

1. Liitä mukana tuleva USB-C-johto USB-laturiin ja USB-porttiin (7).
Näytön kuvakkeesta näkyy, kun lataus on käynnissä ja kun akku on täynnä.
2. Aseta suojakansi paikalleen latauksen jälkeen ja sulje se tiiviisti.

Käynnistäminen/sammuttaminen

Käynnistä lämpökamera painamalla [🔌] 3 sekunnin ajan.

Sammuta lämpökamera kameratilassa painamalla [🔌] 3 sekunnin ajan.


Valmiustila

Aktivoi valmiustila akun säästämiseksi.

1. Lämpökameran ollessa päällä laita se valmiustilaan (näyttö sammuu) painamalla [🔌] 1 sekunnin ajan.
2. Aktivoi kamera uudelleen painamalla [🔌].

Näytön kuvakkeiden selitykset

1. Kuvan keskipisteestä mitattu lämpötila
2. Keskipiste
3. Alimman lämpötilan alue
4. Päivämäärä ja aika
5. Akun varaustaso
6. Lämpötilan asteikko
7. Korkeimman lämpötilan alue

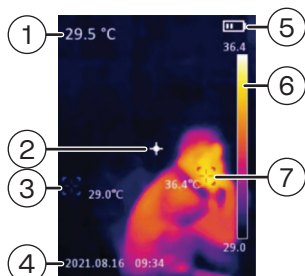

Näytön tietoja ja ulkoasua voi muokata.
Katso luku *Asetukset – Screen Display*.

Muistikortti

Laitteessa on oltava asennettuna microSD-muistikortti, jotta voit tallentaa kuvia.

Muistikortin asettaminen

1. Laitteen ollessa pois päältä irrota suojakansi (1) ja aseta microSD-kortti muistikorttipaikkaan (6).
2. Jotkut muistikortit täytyy formatoida (tyhjentää) ennen niiden käyttöä, katso luku *Asetukset - Setting/Format SD*.


Kuvan tallentaminen muistikortille

1. Osoita kameralla mitattavaa kohdetta kohti. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy kohteen keskikohdasta mitattu lämpötila.
2. Tallenna kuva muistikortille painamalla liipaisinta.

Kohteessa näkyy punainen piste niin pitkään kuin liipaisinta painetaan, jos laserosoitin on aktivoitu asetuksissa. Kuva tallentuu muistikortille, kun liipaisin vapautetaan.

Asetukset

1. Näytä asetusten valikko painamalla [OK].
 2. Siirry listalla / muuta arvoa painamalla lyhyesti tai pitkään [▲] tai [▼]. Vahvista valinta painamalla [OK].
 3. Poistu asetuksista painamalla [⏻].
- Voit palata milloin vain kameratilaan painamalla liipaisinta (5).

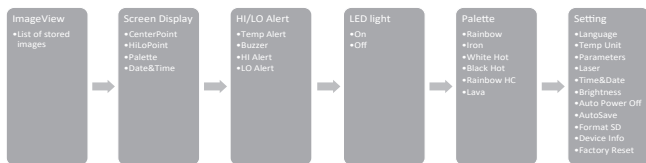

- **ImageView** - Selaa tallennettuja kuvia.
 - Kuvan ollessa valittuna paina [OK] nähdäksesi lisää vaihtoehtoja:
 - PictureInfo:** Näytölle ilmestyy valitun kuvan tiedot.
 - Delete:** Poista valittu kuva valitsemalla "Yes" tai keskeytä kuvan poistaminen valitsemalla "No".

- **Screen Display** - Valitse, mitä näytöllä näkyy.
 - **CenterPoint:** Näytön keskelle aktivoituu ristilinja.
 - **HiLoPoint:** Mittauskohteen korkeimman ja alimman lämpötilan automaattinen etsintä.
 - **Palette:** Näyttää valitun väriskaalan korkeimmalle ja matalimmalle lämpötilalle.
 - **Date&Time:** Näyttää päivämäärän ja ajan.
- **HI/LO Alert:**
 - **Temp Alert:** Näytöllä aktivoituu varoituskuva, kun lämpötila on asetettujen raja-arvojen ulkopuolella.
 - **Buzzer:** Merkkiäänä aktivoituu, kun lämpötila on asetettujen raja-arvojen ulkopuolella.
 - **HI Alert:** Ylin raja-arvo.
 - **LO Alert:** Alin raja-arvo.
- **LED light** - Aktivoi LED-valaistuksen.
- **Palette** - Valitse väriskaala, joka edustaa mitattuja lämpötiloja.
 - *Rainbow, Iron, White Hot, Black Hot, Rainbow HC, Lava*
- **Settings:**
 - **Language:** Valitse kieli: **englanti, saksa, espanja, ranska** tai **venäjä**.
 - **Temp Unit:** Valitse lämpötilan yksikkö: **°C** tai **°F**.
 - **Parameters:** Aseta emissiivisyys **ε**. Säädä lämpötilan kompensointi **+/-**.
 - **Laser:** Liipaisimen painaminen aktivoi laserosoitimen.
 - **Time&Date:**
 - Time Format* - Valitse **12** tai **24** tunnin ajannäyttötapa.
 - Time* - Ajan asettaminen.
 - Date* - Päivämäärän asettaminen.
 - **Brightness:** Säädä näytön kirkkaus.
 - Valitse **matala** "Low", **keskitaso** "Middle" tai **korkea** "High".
 - **Auto Power Off:** Valitse sammuuko lämpökamera automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä jonkin aikaa. Valitse **5 min**, **10 min**, **30 min** tai **Off** (pois päältä).
 - **AutoSave:** Valitse tallennetaanko kuva muistikortille ilman vahvistusta.
 - Tämän toiminnon ollessa sammutettuna näytöllä näkyy "Save", kun liipaisin on vapautettu. Tallenna valitsemalla **[OK]** tai keskeytä valitsemalla **[⏻]**.

- **Format SD:** Formatointi poistaa kaiken muistikortille aiemmin tallennetun datan. Vahvista formatointi valitsemalla "Yes".
- **Device Info:** Näytä lämpökameran mallinumero, ohjelmisto ja tieto muistikortin kokonaiskapasiteetista sekä jäljellä olevasta tallennustilasta.
- **Factory Reset:** Palauttaa laitteen tehdasasetukset. Vahvista tehdasasetusten palauttaminen valitsemalla "Yes".

Ohjelmisto (UNI-T)

UNI-T-ohjelmiston avulla voit tietokoneella katsella tallennettuja kuvia, nähdä tallennetun mittausdatan, luoda uusia mittauspisteitä ja muuttaa mittauksia PDF-muotoon.

Järjestelmävaatimukset

Tietokone	PC, jossa USB-portti 2.0/3.0
Käyttöjärjestelmä	Windows Vista, Windows 7–10
Suoritin	1 GHz tai suurempi
Muisti	1 GB tai enemmän
Kovalevyn tila	2 GB tai enemmän

Asennus


1. Mene osoitteeseen **www.clasohlson.fi** ja etsi tuote tuotenumeroilla (36-9240).
2. Lataa asennustiedosto (**Setup.exe**) tietokoneellesi. Käyttöjärjestelmästä ja selaimesta riippuen saattaa tulla näkyviin erilaisia varoituksia. Ohita ne ja asenna ja lataa ohjelma asennusohjelman ohjeiden mukaan.

Lämpökameran liittäminen

1. Liitä pakkauksen USB-kaapeli USB-C-porttiin (7) ja tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
2. Käynnistä lämpökamera ja odota, kunnes tietokone havaitsee laitteen. Näytöllä näkyy [].

Käyttö

Avaa **UNI-T**-ohjelma.

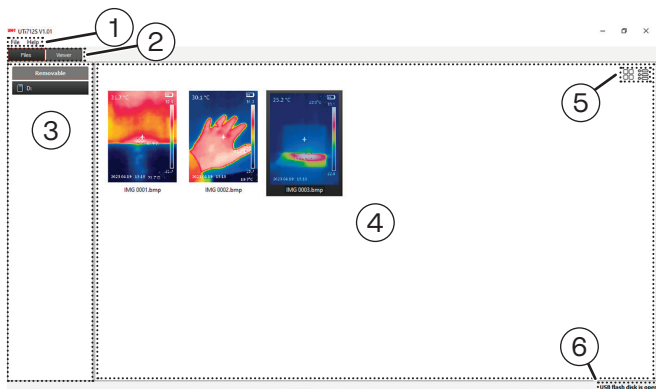

1. Valikko

File	Connect	Muodosta USB-yhteys lämpökameraan
	Disconnect	Sulje yhteys
	Option	Kielen asetus ja tiedostojen haku
	Close	Lopeta ohjelma
Help	User Manual	Käyttöohje

2. [Files] Tallennetut tiedostot

[Viewer] Kuvan näyttö

3. Lista liitetystä tallennusvälineistä (SD-kortti)


4. Näkymä

5. Taulukko/Listaus

6. Liitännän tila

- Kun USB-yhteys lämpökameraan on muodostettu, liitännän tilassa (6) lukee "USB flash disk is open".
- Näkymässä näkyy SD-kortille tallennetut tiedostot. Voit vaihtaa näkymän tilaksi taulukon tai listauksen.

Kaksoisnapauta kuvaa näkymässä. Kuvan näyttö aukeaa.

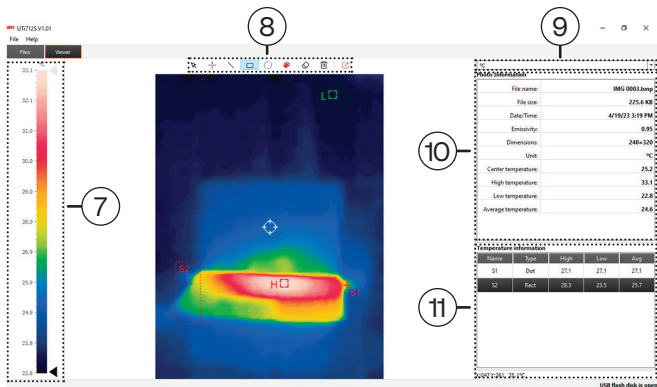

7. Lämpötilan asteikko
8. Työkalut
9. Lämpötilan yksikkö
10. Kuvan tiedot
11. Lista omista pisteistä/linjoista/alueista

Työkalut

Luo omia mittauspisteitä käyttämällä eri työkaluja.



12. Kohdistin
13. Liitä mittauspiste/-linja/-alue
14. Värin valitsin
15. Poista merkitty piste/linja/alue
16. Poista kaikki pisteet/linjat/alueet
17. Luo PDF-raportti

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

IR-sensorin tarkkuus 120 × 90 pikseliä

Näkökenttä (FOV) 50° × 38° (H × V)

**Vähimmäisetäisyys
mitattavaan kohteeseen** 0,1 m

Laser Luokka II
Lasertyyppi λ 630-670 nm, P < 1 mW
Mittausalue -20...400 °C (± 2 °C tai ± 2 %)

Mittaustarkkuus 0,1 °C
Näytön tyyppi 2,4" TFT LCD
Näytön tarkkuus 320 × 240

Muistikortti 32 GB microSD
Kuvaformaatti BMP

Akku 3,7 V, 2600 mAh, litiumioni (18650)
Latausaika noin 2,5 tuntia
Käyttöaika noin 8 tuntia

IP-luokka IP54
Mitat (P × L × K) 197 × 72 × 60 mm



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI