



Mobile holder with Qi

SE | Mobilhållare med Qi
NO | Mobilholder med Qi
FI | Qi-puhelinpidike

Art.no.	Model
39-3733	X371+TAC-138

Ver. 20240723

Qi mobile phone holder

Art. no. 39-3733

Model X371+TAC-138

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- Do not take the product apart or modify it.
- Do not expose the product to moisture.
- Do not expose the product to extremely high temperatures.
- Do not put cards with magnetic strips (e.g. payment or ID cards) near the product.

- Keep the wireless charger at least 20 cm away from medical devices (pacemakers, hearing aids etc.) to avoid potential interference.
- The product must not be used by children.


Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.






Product description

- Charge phones without the cover on or with a cover designed for Qi charging. Covers not designed for Qi charging can block the signal.
 - The holder will close automatically when the phone is placed inside and makes contact with the Qi charger.
1. Support: Adjust the height of the phone to make sure that it is in contact with the Qi charger.
 2. LED indicator
 3. Button for opening and closing the holder
 4. USB-C port Connect the cable provided to the USB-C port and any USB charger.

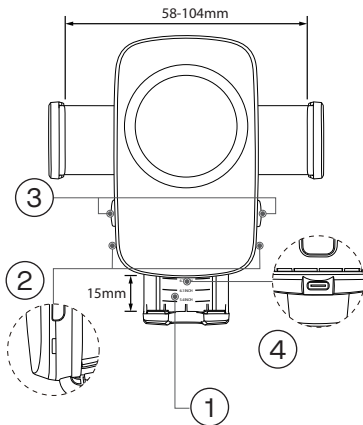

Installation

1. Undo the nut on the back of the phone holder and press the mount firmly in place as shown in the figure. Replace and tighten the nut.
2. Place the bracket in the car air outlet and press to lock. .
3. Connect the supplied cable to the USB-C input and to a USB charger of your choice.

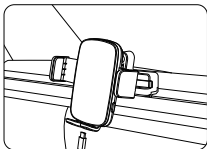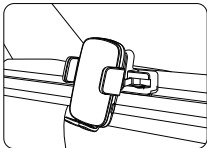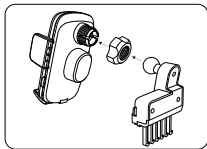

LED indicator

Flashes red/blue/purple/off.	Connected to a power supply
Off	Standby mode
Lights up red	Charging
Flashes red	Charging failed
Lights up green (may vary depending on the model)	Charging complete

Specifications

Input voltage	5V=2A/9V=2A/12V=2A
Output	5W/7.5W/10W/15W (maximum)
Frequency	110–205 kHz
Efficiency	10W/83% 15W/82.6%

Mobilhållare Qi

Art.nr 39-3733

Modell X371+TAC-138

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Svenska

Säkerhet

- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Utsätt inte produkten för fukt.
- Utsätt inte produkten för extremt höga temperaturer.
- Placera inte kort som har magnetremsa som t.ex. betalkort eller ID-kort nära produkten.

- Håll den trådlösa laddaren på minst 20 CM avstånd från medicinsk utrustning (hjärtpacemaker, hörapparater etc.) för att undvika potentiella störningar.
- Produkten får inte användas av barn.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Produktbeskrivning

- Ladda utan mobilskal eller med ett mobilskal som är anpassat för Qi-laddning. Skal som inte är anpassade för Qi-laddning kan blockera signalen.
 - Hållaren stängs automatiskt när mobilen placeras i produkten och får kontakt med Qi-laddningen.
1. Fotstöd: Justera telefonens höjd för att få bra kontakt med Qi-laddaren.
 2. LED-indikator
 3. Knapp för att öppna eller stänga hållaren.
 4. USB-C ingång. Anslut medföljande kabel till USB-C-ingången och till en valfri USB-laddare.

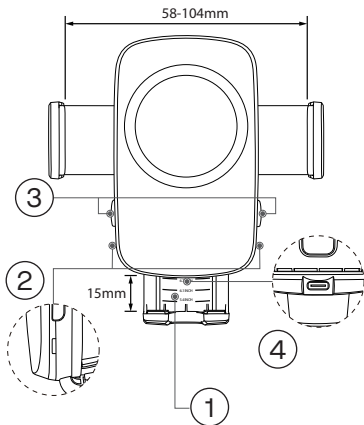


Montering


5. Lossa muttern på mobilhållarens baksida och tryck fast fästet enligt bilden och skruva åt muttern.

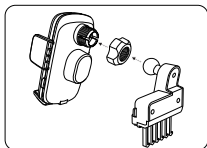

6. Tryck fast fästet i bilens luftspjäll.

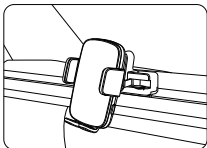

7. Anslut medföljande kabel till USB-C-ingången och till en valfri USB-laddare.

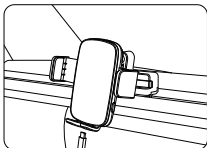

LED-indikator

Blinkar rött-blått-lila-av.	Ansluten till strömkälla
Av	Standby-läge
Lyser rött	Laddar
Blinkar rött	Laddning misslyckats.
Lyser grönt (kan variera för olika modeller)	Laddning klar

Specifikationer

Spänning in	5V=2A/9V=2A/12V=2A
Effekt ut	5W/7,5W/10W/15W (Max)
Frekvens	115-148 KHZ
Effektivitet	10W/83% 15W/82,6%

Mobilholder med Qi

Art.nr. 39-3733

Modell X371+TAC-138

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Utsett ikke produktet for fuktighet.
- Utsett ikke produktet for ekstremt høye temperaturer.
- Plasser ikke kort med magnetremse tett på produktet.

- Hold den trådløse laderen på minst 20 cm avstand fra medisinsk utstyr (pacemaker, høreapparat osv.) for å unngå potensielle forstyrrelser.
- Produktet må ikke brukes av barn.


Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




Produktbeskrivelse

- Lad uten mobildeksel eller med et Qi-kompatibelt deksel. Deksler som ikke er Qi-kompatible kan blokkere signalene.
 - Så fort mobilen plasseres i holderen og får kontakt med Qi-laderen, lukkes holderen.
1. Fotstøtte: Juster telefonen opp- eller nedover for å få best mulig kontakt med Qi-laderen.
 2. LED-indikator
 3. Knapp for å åpne eller lukke holderen.
 4. USB-C-port. Medfølgende kabel kobles til USB-C-porten og til valgfri USB-lader.

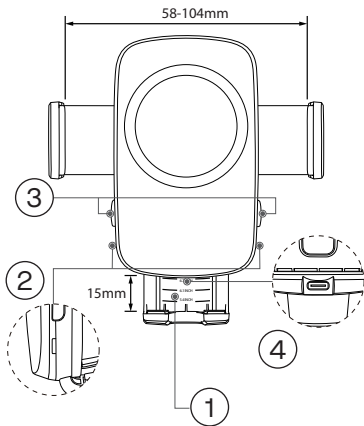


Montering


1. Løsne mutteren på baksiden av mobilholderen, trykk fast festet slik bildet viser og skru til mutteren.

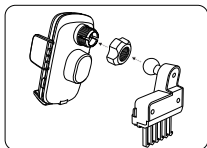

2. Trykk braketten inn i bilens luftspjeld.

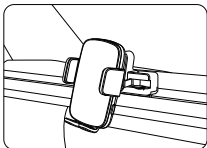

3. Koble den medfølgende kabelen til USB-C-inngangen og til en USB-lader.

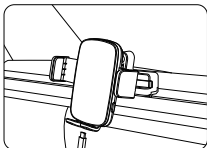

LED-indikator

Blinker rødt–blått–lilla–av.	Koblet til en strømkilde
Av	Standby-modus
Lyser rødt	Lader
Blinker rødt	Lading mislyktes
Lyser grønt (kan variere for ulike modeller)	Lading klar

Spesifikasjoner

Spenning inn	5V=2A/9V=2A/12V=2A
Effekt ut	5W/7,5W/10W/15W (Maks)
Frekvens	110-205 kHz
Effektivitet	10W/83% 15W/82,6%

Qi-puhelinpidike

Tuotenro 39-3733

Malli X371+TAC-138

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä altista laitetta kosteudelle.
- Älä altista tuotetta äärimmäiselle kuumuudelle.
- Älä laita laitteen lähelle magneettijuovalla varustettuja kortteja, kuten maksukortteja.

- Pidä langaton laturi vähintään 20 cm:n päässä lääkinneilististä laitteista (sydämentahdistin, kuulolaite ym.), jotta vältät mahdolliset häiriöt laitteessa.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta.


Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




Tuotekuvaus

- Lataa ilman suojakuorta tai suojakuoren kanssa, joka soveltuu Qi-lataukseen. Qi-lataukseen soveltumattomat suojakuoret voivat estää signaalin.
 - Pidike sammuu automaattisesti, kun puhelin asetetaan laitteen päälle ja se saa yhteyden Qi-lataukseen.
1. Tukijalka: Säädä puhelimen korkeus, jotta saat hyvän yhteyden Qi-laturiin.
 2. LED-merkkivalo
 3. Pidikkeen avaus- ja sulkemispainike.
 4. USB-C-tuloliitäntä. Liitä mukana tuleva johto USB-C-tuloliitäntään ja vapaavalintaiseen USB-laturiin.

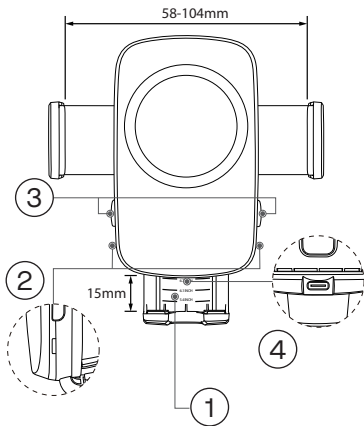


Kiinnitys


1. Irrota puhelinpidikkeen takana oleva mutteri, kiinnitä pidike kuvan mukaisesti ja kiristä mutteri.

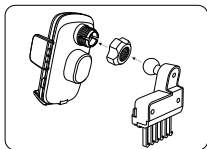

2. Paina kiinnike auton ilmanvaimentimeen.

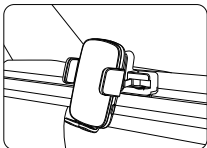

3. Liitä mukana tuleva johto USB-C-liitäntään ja valinnaiseen USB-laturiin.

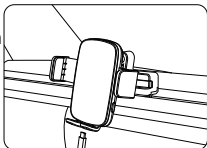

LED-merkkivalo

Vilkkuu punaisena-sinisenä-violettina-pois päältä.	Liitetty virtalähteeseen
Pois päältä	Valmiustila
Palaa punaisena	Lataa
Vilkkuu punaisena	Lataus ei onnistu
Palaa vihreänä (voi vaihdella eri malleissa)	Akku on täynnä

Tiedot

Tulojännite	5V=2A/9V=2A/12V=2A
Lähtöteho	5W/7,5W/10W/15W (Max)
Taajuus	110–205 KHZ
Teho	10W/83% 15W/82,6%

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type [Qi mobile phone holder] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.clasohlson.com

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning [Mobilhållare Qi] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [Mobilholder med Qi] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.clasohlson.com

FORENKLET SAMSVARSERKLÆRING

Clas Ohlson AB erklærer at [Qi-puhelinpidike] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.clasohlson.com



Sverige

Kundtjänst	tel.: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI